


Typ 174


- 1 Abdeckung
- 2 Abdeckung
- 3 Schrauben
- 9 Abdeckung

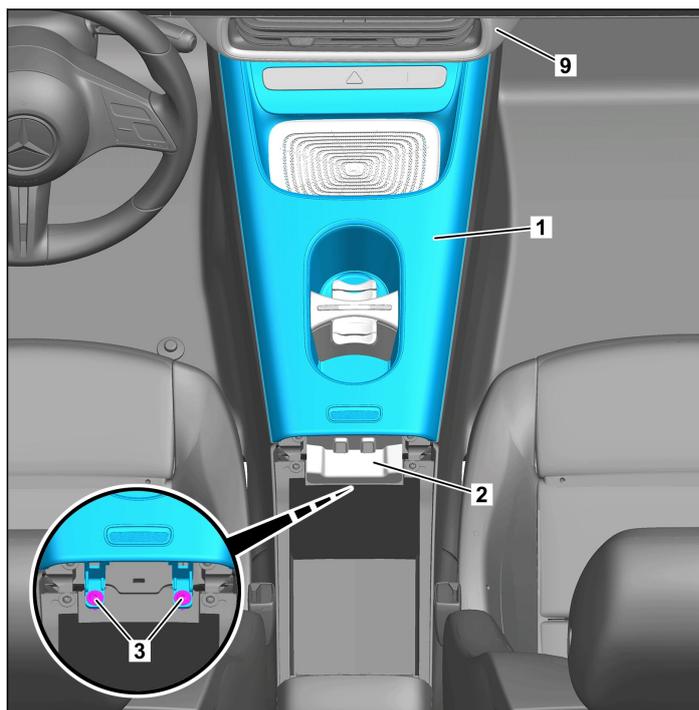

P68.20-A175-82

Dargestellt mit Code 889 (KEYLESS-GO) und Code 897 (Kabellose Telefon-Aufladung vorn)


- 1 Abdeckung
- 4 Elektrische Steckverbindung
- 5 Elektrische Steckverbindung
- 6 Schrauben
- 7 Schrauben
- 8 Elektrischer Leitungssatz
- A2/60 Antenne KEYLESS-GO
- N72/11 Steuergerät zentrales Bedienfeld
- N123/8 Steuergerät Mobiltelefonaufnahmeschale

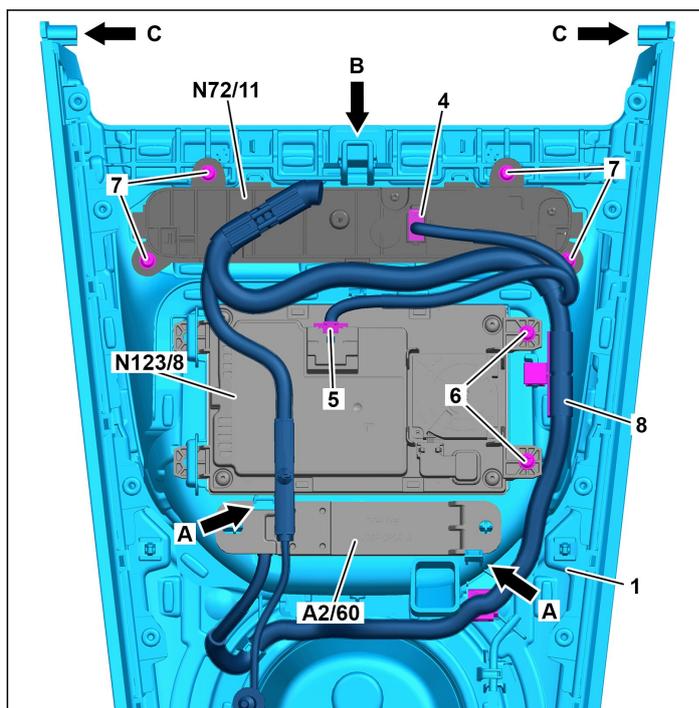


P68.20-A176-82

Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu sicherheitsrelevanten Bauteilen		AH00.00-Z-0019-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und den Senderschlüssel außerhalb der Sendereichweite (mind. 2 m) aufbewahren.		
2	Ablagefach öffnen.		

3	Abdeckung (2) ausklipsen.		
4	Schrauben (3) herausdrehen.		
5	Abdeckung (9) ausklipsen.	 Langkeil	115 589 03 59 00
6	Abdeckung (1) von hinten beginnend ausklipsen und leicht nach hinten ziehen.	 Langkeil	115 589 03 59 00
7	Abdeckung (1) so weit anheben, bis die elektrischen Steckverbindungen (4, 5) zugänglich sind.	 Elektrische Leitungen nicht auf Zug beanspruchen, quetschen oder knicken. Ansonsten können die elektrischen Leitungen beschädigt werden.	
8	Elektrischen Leitungssatz (8) von der Abdeckung (1) abbauen.	 Ausklipser	452 589 01 63 00
9	Elektrische Steckverbindung (4) entriegeln und trennen.		
10	Elektrische Steckverbindung (5) entriegeln und trennen.	Typ 174 mit Code 897 (Kabellose Telefon-Aufladung vorn)	
11	Elektrische Steckverbindungen der Ambientebeleuchtung entriegeln und trennen.	Typ 174 mit Code 891 (Ambientenbeleuchtung Premium)	
12	Rastfedern (Pfeile A) entriegeln und Antenne KEYLESS-GO (A2/60) ausklipsen.	Typ 174 mit Code 889 (KEYLESS-GO)	
13	Abdeckung (1) ausbauen.	 Einbau: Auf korrekten Sitz des Rasthakens (Pfeil B) achten.	
14	Schrauben (6) herausdrehen und Steuergerät Mobiltelefonaufnahmeschale (N123/8) ausbauen.	Typ 174 mit Code 897 (Kabellose Telefon-Aufladung vorn) Beim Erneuern der Abdeckung (1).	
15	Schrauben (7) herausdrehen und Steuergerät zentrales Bedienfeld (N72/11) ausbauen.	Beim Erneuern der Abdeckung (1).	
16	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		

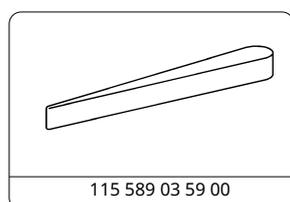

Langkeil

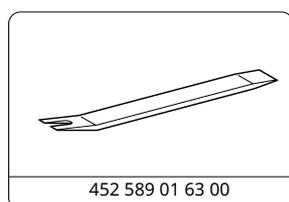

Ausklipser