

KENWOOD

DRV-A510W

Dashboard-Kamera mit integriertem GPS

BEDIENUNGSANLEITUNG

JVCKENWOOD Corporation

- Aktuellste Informationen (neueste Bedienungsanleitung usw.) sind unter <https://www.kenwood.com/cs/ce/> verfügbar.

Für Ihre Unterlagen

Tragen Sie die Seriennummer, die auf der Rückseite des Geräts angegeben ist, in die dafür vorgesehene Leerstelle auf der Garantiekarte und in der nachstehend bereitgestellten Leerstelle ein. Geben Sie das Modell und die Seriennummer an, wenn Sie sich an Ihren KENWOOD-Händler zwecks Informationen zum Produkt oder einer Instandsetzung des Produkts wenden.

Modell DRV-A510W

Seriennummer _____



Nur in den USA ansässige Personen

Online-Registrierung

Registrieren Sie Ihr KENWOOD-Produkt unter www.kenwood.com/usa

INHALTSVERZEICHNIS

Vor dem Einsatz	01
Orientierungshilfe für die Funktionen der Dashboard-Kamera	01
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung	02
Zubehörteile	11
Hauptmerkmale	11
Name und Funktionen der Einzelteile	12
Installation und Anschluss	15
Benachrichtigungen auf dem Bildschirm	27
Videomodus	31
Videomenü	32
Setup-Menü	34
Wiedergabemodus	36
Desktop-Software verwenden	42
Smartphone-App verwenden	52
Verbindung mit Computer	68
Anleitung zur Firmware-Aktualisierung	69
Fehlerbehebung	75
Anhang	77
Technische Daten	78

Vor dem Einsatz

- Die Bildschirmabbildungen und Bedienungsbeispiele in diesem Dokument dienen zur Erklärung der Bedienschritte.
- Es kann vorkommen, dass Bildschirmabbildungen von tatsächlichen Bildschirmhalten abweichen oder einzelne Bedienschritte nicht nachvollzogen werden können.

Haftungsausschluss

- Beachten Sie bitte, dass JVCKENWOOD nicht für Schäden haftet, die dem Kunden oder einem Dritten aufgrund falscher Nutzung dieses Produkts, eines Betriebsfehlers während der Nutzung dieses Produkt oder sonstiger Probleme bzw. aufgrund Nutzung dieses Produkts entstehen, außer eine derartige Haftbarkeit wird gesetzlich anerkannt.

Urheberrechte

- Video- sowie Bildaufnahmen und Audioinhalte dürfen gemäß dem „Urheberrechtsgesetz“ ohne Zustimmung des Urheberrechtinhabers ausschließlich nur für persönliche Zwecke genutzt werden.
- Beachten Sie bitte, dass die Aufzeichnung von Events, z. B. Shows, Aufführungen oder Ausstellungen, untersagt sein kann, auch wenn dies nur persönlichen Zwecken dient.

Orientierungshilfe für die Funktionen der Dashboard-Kamera

JVCKENWOOD entwickelte auf Basis verfügbarer, neuer Technologie eine leicht bedienbare Dashboard-Kamera für den täglichen Gebrauch. Mit dem Gerät können Nutzer Dateien mit einer Länge von 1 Minute aufnehmen. Diese Dateien lassen sich bequem auf Ihren Desktop oder Laptop herunterladen. In den meisten Fällen lassen sich die Videodateien problemlos auf Ihrem Mobilgerät abspielen. Während die meisten Kameras üblicherweise die gesamte Kapazität einer SD-Karte ausschöpfen, bis sie entfernt wird, löscht dieses Gerät automatisch die älteste Datei, um Platz für das neue Video bereitzustellen.

Die Dashboard-Kamera verfügt über zwei Modi:

1. Videomodus: Bei Aktivierung des Geräts wird der Videomodus per Standard eingeschaltet.
2. Wiedergabemodus: Nutzer können vorherige Video- und Fotoaufnahmen betrachten.

BESONDERHEITEN:

Automatische Start/Stopptechnologie:

Ihre volle Aufmerksamkeit bleibt auf die Straße gerichtet! Beim Anlassen des Fahrzeugs schaltet sich auch das Gerät ein, wenn es mit dem 12-Volt-Ausgang oder dem Anschluss des Zigarettenanzünders verbunden ist. Wird das Fahrzeug ausgeschaltet, schaltet sich auch das Gerät automatisch ab, damit das Gerät in den Momenten mit Strom versorgt werden kann, in denen Sie nicht permanent mit der Stromversorgung verbunden sind.

Nutzer können mit dem Gerät die Kameraeinstellungen für perfekte Aufnahmen anpassen. Es folgen einige Tipps von den Designern für fortwährend erfolgreiche Fotoaufnahmen:

1. Mindern Sie den Anteil von Himmel auf dem Bild. Indem Sie das Gerät auf die Straße richten, fokussiert sich die automatische Belichtungskompensation auf die Straße und nicht auf das Licht vom Himmel.
2. Positionieren Sie das Gerät in der Mitte des Armaturenbretts. Wenn Sie das Gerät hinter dem Rückspiegel anbringen, vermeiden Sie sämtliche Ablenkungen von der Straße.
3. Entfernen Sie alle Gegenstände, z. B. Schutzkappe des Objektivs, die für Ihre Aufnahmen hinderlich sind. Bei klarer Sicht können Sie alles mit einer Aufnahme aufzeichnen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Warnung! Bedienen Sie das Gerät nicht während des Fahrens. Der Fahrer muss bei Verwendung dieses Produkts weiterhin die volle Verantwortung für das eigene Verhalten übernehmen. Diese Verantwortung umfasst die Einhaltung aller Verkehrsregeln und -vorschriften, um Unfälle, Verletzung von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.

- Bedienen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während des Fahrens.
- Eine Fensterhalterung ist erforderlich, wenn das Gerät im Innern eines Fahrzeugs verwendet wird. Achten Sie darauf, das Kabel auf angemessene Weise so zu verlegen, dass es die Sicht des Fahrers sowie die Entfaltung von Airbags nicht beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kameraobjektiv nicht von einem Gegenstand blockiert wird und sich kein reflektierendes Material neben dem Objektiv befindet. Achten Sie immer auf ein sauberes Objektiv.
- Ist die Windschutzscheibe des Fahrzeugs mittels Beschichtung getönt, kann sich dies negativ auf die Aufnahmequalität auswirken.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine korrekte Stromquelle an. Der Spannungsbedarf ist auf dem Produktgehäuse und/oder Verpackung angegeben.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn sein Kabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät instandzusetzen. Im Innern befinden sich keine Teile, die instandgesetzt werden können. Tauschen Sie das Gerät aus, wenn es beschädigt ist oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Gerät richtig pflegen

Eine gute Pflege sorgt für lange Freude an Ihrem Gerät, beugt außerdem Beschädigungen vor.

- Setzen Sie das Gerät weder starker Feuchtigkeit noch extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht längere Zeit dem direkten Sonnenlicht oder einer starken UV-Strahlung aus.
- Stellen Sie nichts auf dem Gerät ab bzw. lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen bzw. setzen Sie es nicht starken Stößen aus.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht plötzlichen und starken Temperaturänderungen aus. Dadurch könnte sich Kondenswasser im Innern des Geräts bilden und Ihr Gerät in Folge beschädigen. Hat sich Kondenswasser angesammelt, lassen Sie das Gerät vor einer weiteren Verwendung ruhen, bis es vollständig trocken geworden ist.
- Die Oberfläche des Bildschirms ist kratzempfindlich. Berühren Sie sie möglichst nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Nicht klebende, übliche Schutzfolien für Bildschirme, die speziell für tragbare Geräte mit LCD-Blenden vorgesehen sind, können behilflich sein, den Bildschirm vor kleineren Kratzern zu schützen.
- Reinigen Sie Ihr Gerät niemals, wenn es eingeschaltet ist. Wischen Sie die Außenflächen und den Bildschirm des Geräts mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie den Bildschirm nicht mit Papiertüchern.
- Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder es zu modifizieren. Während Demontagen, Modifizierungen oder Reparaturversuchen könnten Sie Ihr Gerät beschädigen und sogar Verletzungen von Personen oder Sachschäden verursachen; zudem erlischt Ihr Garantieanspruch.
- Lagern und befördern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in demselben Abteil, in dem sich Ihr Gerät, sein Teile oder seine Zubehörteile befinden.
- Lassen Sie das Gerät und sein Zubehör zum Schutz vor Diebstahl nicht gut sichtbar in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug zurück.
- Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Wichtige Hinweise zur Installation

- Installieren Sie das Gerät an einer Stelle, an der es die Sicht des Fahrers nach vorne nicht blockiert (Stelle hinter dem Rückspiegel).
- Installieren Sie das Gerät noch innerhalb des Wischbereichs der Scheibenwischer.
- Installieren Sie das Gerät an einer Stelle, an der es Verstellungen des Rückspiegels nicht behindert.
- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass es keine Prüfaufkleber oder sonstige Aufkleber des Fahrzeugs überdeckt.
- Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass es beim Fahren nicht stört oder die Entfaltung der Airbags behindert.
- Installieren Sie das Gerät in einem Fahrzeug, das mit einem Fahrassistenzsystem ausgestattet ist, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, um eine Stelle für die Installation zu finden, die das Fahrassistenzsystem nicht behindert.
- Falls das Gerät nicht richtig installiert wird, erhalten Sie möglicherweise keine einwandfreien Ereignis- und Parkaufnahmen.
- Ermitteln Sie im Abschnitt „Installation und Anschluss“ das Lösen von Fixierknöpfen, die Installationsausrichtung, den Installationswinkel sowie andere Informationen und installieren Sie das Gerät dann auf korrekte Weise.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Empfangsantennen oder anderen elektronischen Komponenten.
- Andernfalls könnte die Empfangsempfindlichkeit des Fernsehers abnehmen oder ein Flimmern und Rauschen auftreten.
- Achten Sie bei der Wahl einer Stelle für die Saughalterung darauf, dass die entsprechende Glasoberfläche glatt ist und keine Farbflecke aufweist.
- Reinigen Sie vor der Befestigung den Bereich mit einem trockenen / sauberen Tuch und feuchten Sie die Windschutzscheibe ein wenig an. Dadurch entsteht eine stärkere Klebeverbindung zwischen dem Glas und der Saughalterung.
- Wenn Sie das Gerät mit der Klebehalterung befestigen, sollten Sie den gesamten Schmutz und das Fett auf der Befestigungsstelle mit einem handelsüblichen Reinigungstuch oder etwas Ähnlichem zuvor abwischen. Wird das Gerät z. B. mit einem doppelseitigen Allzweckklebeband erneut befestigt oder angeklebt, könnte die Haftkraft allmählich nachlassen und das Gerät herunterfallen.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Ankleben 24 Stunden lang ruhen, sodass die Haftkraft der Klebehalterung ihre volle Stärke entfaltet. Andernfalls könnte die Haftkraft der Klebehalterung allmählich nachlassen und das Gerät herunterfallen.
- Fixieren Sie das Kabel mit Klebeband oder Ähnlichem, sodass es beim Fahren nicht stört.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- Blockieren Sie nicht das Kameraobjektiv, lassen Sie es nicht schmutzig werden bzw. stellen Sie keine reflektierenden Gegenstände daneben auf.
- Werden die Lichter von LED-Ampeln aufgenommen, könnten diese in dem betreffenden Video flimmernd oder blinkend angezeigt werden. JVCKENWOOD übernimmt keine Verantwortung für die Unterscheidung oder Aufzeichnung von Ampellichtern.
- Getönte und beschichtete Windschutzscheiben können sich negativ auf die Aufnahmequalität auswirken.
- Es wird nicht gewährleistet, dass das Gerät unter allen Bedingungen einwandfreie Aufnahmen liefert.

Gerät reinigen

- Ist das Gerät schmutzig geworden, wischen Sie es mit einem trockenen Silikontuch oder einem anderen weichen Tuch ab. Flecken auf einem sehr verschmutzten Gerät lassen sich mit einem Tuch, das mit einem neutralen Reinigungsmittel befeuchtet ist, entfernen; das Reinigungsmittel muss hiernach abgewischt werden. Wenn Sie das Gerät mit einem harten Tuch oder einer flüchtigen Substanz abwischen, z. B. Verdünnern oder Alkohol, könnten Kratzer, Verformungen, Abriebserscheinungen oder andere Beschädigungen zurückbleiben.
- Ein schmutziges Objektiv lässt sich durch behutsames Wischen mit einem mit Wasser befeuchtetem Tuch reinigen. Reiben Sie das Objektiv mit einem trockenen Tuch kräftig ab, können Kratzer entstehen.

Falls Ihnen ein Problem mit dem Gerät auffällt

Fällt Ihnen ein Problem mit dem Gerät auf, lesen Sie zunächst im Abschnitt „Fehlerbehebung“ (S. 75) nach, ob dort eine Lösung für dieses Problem aufgeführt wird.

Sollte das Gerät nicht mehr einwandfrei funktionieren, nachdem es zurückgesetzt wurde, schalten Sie es aus und kontaktieren Sie dann Ihren Händler oder ein JVCKENWOOD-Kundenzentrum in Ihrer Nähe.



Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und verbrauchten Batterien (trifft auf Länder zu, in den Müll trennende Sammelsysteme eingeführt wurden)

Produkte und Batterien, die mit obigem Symbol (durchkreuzte Mülltonne) gekennzeichnet sind, dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

Elektro- und Elektronikaltgeräte und verbrauchten Batterien sollten in einer Anlage recycelt werden, die mit diesen Gegenständen und ihrem Müll nach Produkten getrennt umgehen kann.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Behörde vor Ort nach Details zum Standort einer Recyclinganlage in Ihrer Nähe.

Sachgemäßes Recyceln und Entsorgen von Müll ist behilflich, Ressourcen zu bewahren, und vermeidet gleichzeitig nachteilige Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt.



Declaration of Conformity with regard to the RE Directive 2014/53/EU

Declaration of Conformity with regard to the RoHS Directive 2011/65/EU

Declaration of Conformity with regard to the Battery Regulation 2023/1542

Manufacturer:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU Representative:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, THE
NETHERLANDS

Déclaration de conformité se rapportant à la directive RE 2014/53/UE

Déclaration de conformité se rapportant à la directive RoHS 2011/65/UE

Déclaration de conformité à la réglementation sur les batteries 2023/1542

Fabricant:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPON

Représentant dans l'UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, PAYS-BAS

Konformitätserklärung in Bezug auf die RE-Richtlinie 2014/53/EU

Konformitätserklärung in Bezug auf die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Konformitätserklärung bezüglich der Batterieverordnung 2023/1542

Hersteller:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU-Vertreter:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht,
NIEDERLANDE

Declaração de Conformidade relativa à Diretiva RE 2014/53/UE

Declaração de conformidade relativa à Diretiva RoHS 2011/65/UE

Declaração de conformidade relativa ao Regulamento de baterias 2023/1542

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPÃO

Representante na UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAIXOS

Conformiteitsverklaring met betrekking tot RE-richtlijn 2014/53/EU

Conformiteitsverklaring met betrekking tot RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Conformiteitsverklaring met betrekking tot de Batterijverordening 2023/1542

Fabrikant:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU-vertegenwoordiger:

JVCKENWOOD Europa B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht,
NEDERLAND

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RE 2014/53/UE

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Dichiarazione di conformità secondo il Regolamento sulle batterie 2023/1542

Produttore:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Rappresentante UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, PAESI BASSI

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva RE 2014/53/UE

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva RoHS 2011/65/UE

Declaración de conformidad con respecto al Reglamento 2023/1542 relativo a las pilas y baterías

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPAN

Representante en la UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES
BAJOS

RE Direktifi 2014/53/EU ile ilgili Uyum Beyanı

RoHS Direktifi 2011/65/EU için Uyum Beyanı

Pil Düzenlemesi 2023/1542 için Uyum Beyanı

Üretici:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, JAPONYA

AB Temsilcisi:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Rendementsweg 20 B-9, 3641 SL Mijdrecht, HOLLANDA

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment DRV-A510W is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio DRV-A510W est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät DRV-A510W der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EUKonformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur DRV-A510W in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio DRV-A510W è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio DRV-A510W cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de radio DRV-A510W está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy DRV-A510W jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem: [http://www.jvckenwood.com](#)

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení DRV-A510W splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [http://www.jvckenwood.com](#)

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a DRV-A510W rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: [http://www.jvckenwood.com](#)

Hrvatski

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema DRV-A510W u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije dostupno je na sljedećoj internet adresi: [http://www.jvckenwood.com](#)

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen DRV-A510W är i enlighet med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EUförsäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite DRV-A510W on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema DRV-A510W v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie DRV-A510W vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret DRV-A510W er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

Norsk

JVCKENWOOD erklærer herved at radioutstyret DRV-A510W er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DRV-A510W συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju DRV-A510W huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання DRV-A510W відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Türkçe

Burada, JVCKENWOOD DRV-A510W radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Limba română

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio DRV-A510W este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Български език

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на DRV-A510W е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

URL: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>



**Konformitätserklärung hinsichtlich den Vorschriften für Funkgeräte 2017 (S.I. 2017/1206)
Konformitätserklärung hinsichtlich den Vorschriften für die eingeschränkte Nutzung von
bestimmten Gefahrenstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten 2012 (S.I. 2012/3032)**

Hersteller:

JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Importeur in Großbritannien:

JVCKENWOOD U.K. Limited
First Floor, Gleneagles, the Belfry, Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD24 4WH, UNITED KINGDOM

JVCKENWOOD erklärt hiermit, dass das Funkgerät „DRV-A510W“ mit den maßgeblichen gesetzlichen Auflagen übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>



FCC-WARNUNG

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Konformität verantwortlichen Partei gestattet werden, könnten dazu führen, dass der Nutzer die Berechtigung zur Inbetriebnahme des Geräts verliert.

FCC-HINWEIS

- Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmt. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in einer Wohnumgebung bieten.
- Dieses Gerät kann den Funkverkehr empfindlich stören, wenn es nicht den Anweisungen entsprechend installiert und genutzt wird. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät den Funk- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts ermitteln lässt, ist der Nutzer angehalten, die Störung mittels einer oder mehrerer der nachstehend aufgeführten Maßnahmen zu korrigieren:
 - Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
 - Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
 - Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Stromkreis nicht mit der Steckdose in Verbindung steht, an der der Empfänger angeschlossen ist.
 - Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Unterstützung bitten.

Dieser Sender darf nicht in der Nähe von anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in deren Beisein in Betrieb gesetzt werden.

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

ISED-Hinweis

Dieses Gerät enthält Lizenzen-ausgenommen Sender/Empfänger, die mit der kanadischen ISED-Lizenz (Innovation, Science and Economic Development) übereinstimmen-ausgenommen RSS. Für den Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

ACHTUNG

Dieses Gerät erfüllt die von der FCC/ISED festgelegten Grenzwerte einer Strahlungsexposition in einer nicht kontrollierten Umgebung sowie die FCC-Expositionsrichtlinien für Hochfrequenzen (HF) und die RSS-102 der ISED-Expositionsvorschriften für Hochfrequenzen (HF).

Dieses Gerät erzeugt sehr niedrige Energiepegel, die ohne Ermittlung der maximal zulässigen Exposition (MPE) als erfüllt erachtet werden. Dennoch ist es wünschenswert, wenn der Strahler in einem Abstand von mindestens 20 cm oder mehr vom Körper einer Person installiert und betrieben wird.

Pour le Canada

Note de l'ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Konformitätserklärung des Lieferanten

Handelsname: KENWOOD
Produkte: Dashboard-Kamera
Modellname: DRV-A510W
Der Verantwortliche:
JVCKENWOOD USA CORPORATION
4001 Worsham Avenue, Long Beach,
CA 90808, U.S.A.
Tel.: 1-800-252-5722

DIESES GERÄT STIMMT MIT TEIL 15 DER FCC-VORSCHRIFTEN ÜBEREIN. FÜR DEN BETRIEB MÜSSEN DIE FOLGENDEN ZWEI BEDINGUNGEN ERFÜLLT SEIN:

- (1) DIESES GERÄT DARF KEINE SCHÄDLICHEN STÖRUNGEN VERURSACHEN, UND
- (2) DIESES GERÄT MUSS ALLE EMPFANGENEN STÖRUNGEN AKZEPTIEREN, EINSCHLIESSLICH STÖRUNGEN, DIE ZU EINEM UNERWÜNSCHTEN BETRIEB FÜHREN KÖNNEN.

Para cumplimiento de la IFT

“La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Marken

Die Logos SDXC und microSDXC sind Marken der SD-3C LLC.

Apple, iOS, Mac und macOS sind Marken der Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen sind.

App Store ist eine Service-Marke der Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist.

IOS ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Cisco in den USA und in anderen Ländern, und sie wird per Lizenz verwendet.

Google, Android, Google Maps und Google Pay sind Marken der Google LLC.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forums.

Microsoft, Windows und DirectX sind eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Macintosh, Mac sind Marken der Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen sind.

Zubehörteile

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob die nachstehenden Gegenstände vorhanden sind.

					
Dashboard-Kamera	Klebehalterung	Kfz-Stromversorgungskabel	USB-Kfz-Ladegerät	Kabelklemmen	Folie mit statischer Seite

Hinweis:

- Das im Lieferumfang enthaltene Kfz-Stromversorgungskabel Typ C kann keine Daten übertragen und dient ausschließlich der Stromversorgung. Zur Anzeige von Videos nehmen Sie bitte die Speicherkarte heraus und lesen Sie sie am Computer, oder zeigen Sie sie mit der App KENWOOD DASH CAM MANAGER über den Wireless Link auf Ihrem Mobilgerät an, oder stellen Sie mit einem übertragungsfähigen USB-A-zu-USB-C-Kabel eines Drittanbieters eine Verbindung zum Computer her und zeigen Sie sie dort an. Das Gerät unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel.
- Das Aussehen des Produkts könnte von demjenigen, das oben abgebildet ist, etwas abweichen.

Hauptmerkmale

2-Zoll-LCD-Farbbildschirm

Wir entwickelten einen Bildschirm, der ohne Einbußen bei der Auflösung perfekt zu Ihrer Kamera passt. Dieses Design ermöglicht die Nutzung der Wiedergabefunktion, sodass Sie Ihre gerade vorgenommene Aufnahme sofort anzeigen können.

G-Sensor/Dateischutz

Der in der Dashboard-Kamera eingebaute Sensor erkennt eine von außen einwirkende Kraft und zwingt das Gerät dazu, das soeben Aufgenommene zu speichern. Die Datei kann auch manuell gespeichert werden. Durch Anklicken unserer leicht zugänglichen Schaltfläche am Bildschirmrand können Sie einzelne Dateien abspeichern.

Automatische Start/Stopptechnologie

In der Dashboard-Kamera sind Sensoren eingebaut, die das Gerät gemäß dem Fahrzeugstatus automatisch ein- und ausschalten.

Mikrofon & Lautsprecher eingebaut

Ein Mikrofon und Lautsprecher sind per Standard eingebaut. Diese Anlage funktioniert auch mit der Wiedergabefunktion des Geräts.

GPS-Daten

Die Dashboard-Kamera kann beim Filmen mit dem magnetischen GPS-Halter Ihren Standort und Ihre Geschwindigkeit aufzeichnen.


- Parkmodus

Die Dashboard-Kamera verfügt über einen Parkmodus sowie über eine einzigartige Besonderheit, mit der das Gerät eine Videoaufnahme über 30 Sekunden automatisch erstellen kann, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Für diese Besonderheit wird für eine permanente Stromversorgung das Festverdrahtungsset CA-DR1130(optionales Zubehör) benötigt.

- Aufnahmen der Heckkamera in Full HD (optional)

DRV-A510W unterstützt Aufnahmen mit der Heckkamera. Die Heckkamera ist als Dual-Kamera für vorder- und rückseitige Aufnahmen in 2K + Full HD erhältlich. (Wird separat verkauft, weitere Details finden Sie auf der KENWOOD-Website).

Name und Funktionen der Einzelteile

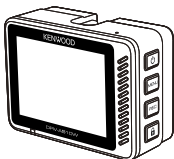

Die Tasten der KENWOOD-Dashcam entsprechen den Funktionen, die derzeit von Symbolen ausgeführt werden, die Sie auf der rechten Bildschirmseite sehen. Richten Sie sich für Betriebsvorgänge nach den entsprechend angezeigten Symbolen.

Die aufgedruckten Symbole sind zwar wichtiger und stellen die üblicherweise im Videomodus verwendeten Funktionen als Referenz dar, aber nutzen Sie als Richtschnur bitte die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole.



Wenn DRV-A510W nicht aufnimmt



Wenn DRV-A510W aufnimmt



Wenn DRV-A510W mit Heckkamera aufnimmt (Heckkamera wird separat verkauft)

• Ein/Aus-Taste / Modus / Bildschirmwahl

Stromzufuhr

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera ein-/auszuschalten.

Modus

Drücken Sie diese Taste im Videomodus, um zwischen Video- und Wiedergabemodus hin und her zu schalten, wenn nichts aufgenommen wird.

Bildschirmwahl (optional)

Drücken Sie diese Taste, um das Bild der Hauptkamera auf dem PIP-Bildschirm anzuzeigen.

Ist keine Heckkamera installiert und nur die Dashboard-Kamera vorhanden, wird hier kein Symbol mit der Funktion der Bildschirmwahl angezeigt. Dieses Symbol erscheint nur, wenn die Heckkamera während der Aufnahme verbunden wird.

Hinweis:

- Die Funktion PIP-Bildschirm ist nur verfügbar, wenn die Heckkamera angeschlossen ist. (Wird separat verkauft)

- **Menü- /Stummschalttaste**  / 

Menü

Drücken Sie diese Taste, um das Video- oder Setup-Menü zu öffnen.

Stummschaltung

Halten Sie diese Taste im Videomodus 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion der Audioaufnahme ein- oder auszuschalten.

- **Aufnahme-/Screenshot-Taste**  /  / 

Aufnahme /

Drücken Sie diese Taste im Videomodus, um Aufnahmen zu starten oder zu stoppen.

Screenshot

Halten Sie diese Taste während einer Aufnahme 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.







- **Dateischutz-/Wireless Link-Taste**  / 

Dateischutz

Drücken Sie diese Taste während einer Aufnahme wird die aktuelle Videodatei vor dem Überschreiben geschützt.

Wireless Link

Drücken Sie diese Taste im Videomodus, um den Wireless Link zu aktivieren, wenn nichts aufgenommen wird.

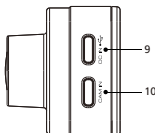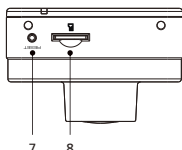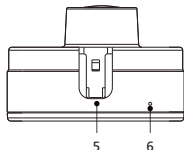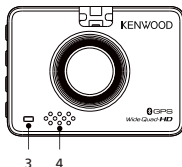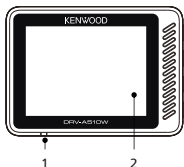

1. LED-Statusanzeige

Rot: Eingeschaltet Rot (blinkt): Aufnahme Blau: Ladevorgang

2. Bildschirm

Das Gerät ist für Bildanzeigen mit einem standardmäßigen 2-Zoll-LCD-Farbbildschirm ausgestattet.

3. LED-Parkmodusanzeige

Orange (blinkt): Parkmodus in Betrieb. Dies kann im Videomenü eingestellt werden.

4. Lautsprecher

Gibt den Sound des Systems und des wiedergegebenen Bildmaterials aus.

5. Halterungssteckplatz

Schieben Sie zum Abschluss der Installation die Schlitze in die 3M-Halterung.

6. Mikrofon

Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen.

7. Rücksetztaste

Sollte einmal ein Problem mit der Kamera auftreten, können Sie die Kamera mit der Rücksetztaste ausschalten.

Halten Sie die Rücksetztaste solange gedrückt, bis sich die Kamera ausschaltet, und schalten Sie sie dann mit der Ein/Aus-Taste wieder ein.

8. microSD-Kartensteckplatz

Fügen Sie Ihre microSD-Karte hier ein. Drücken Sie Ihre Speicherkarte so weit in den Steckplatz hinein, bis Sie einen Klickton hören.

9. Gleichstromeingang/Anschluss für Datenübertragungen

Nach Anschluss des beigefügten Kfz-Stromversorgungskabels an den DRV-A510W können Sie die Kamera aufladen.

Hinweis:

- Das im Lieferumfang enthaltene Kfz-Stromversorgungskabel Typ C kann keine Daten übertragen und dient ausschließlich der Stromversorgung. Zur Anzeige von Videos nehmen Sie bitte die Speicherkarte heraus und lesen Sie sie am Computer, oder zeigen Sie sie mit der App KENWOOD DASH CAM MANAGER über den Wireless Link auf Ihrem Mobilgerät an, oder stellen Sie mit einem übertragungsfähigen USB-A-zu-USB-C-Kabel eines Drittanbieters eine Verbindung zum Computer her und zeigen Sie sie dort an. Das Gerät unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel.


10. Anschluss der Heckkamera (optional)

Nach Anschluss der Heckkamera an den DRV-A510W können Sie gleichzeitig Videos in 2K + Full HD-Auflösung für rückseitige Bildbetrachtungen aufnehmen. (Wird separat verkauft)

Halten Sie sich bei erstmaliger Installation an die nachstehenden Anweisungen:

1. Ihre microSD-Karte im Gerät einfügen

Das Gerät wurde so entwickelt, dass Sie Ihr Bildmaterial mit einer standardmäßigen microSD-Karte aufnehmen können. Achten Sie vor der Installation darauf, dass das goldene Kartenende zum LCD-Bildschirm weist. Sobald die Karte mit dem Steckplatz ausgerichtet ist, drücken Sie sie hinein und achten Sie auf den KLICKTON, mit dem der sachgemäße Karteneinschub bestätigt wird.

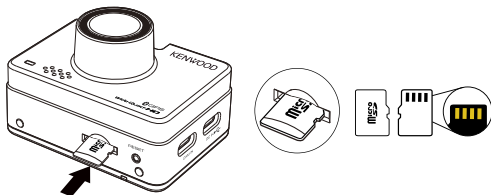


TIPP:

- Sollten sie keinen KLICKTON hören, drücken Sie mit dem Rand einer kleinen Münze auf das äußere Kartenende, bis Sie diesen Ton hören.
- NICHT VERGESSEN: Sie dürfen die Speicherkarte bei eingeschaltetem Gerät nicht entfernen oder einfügen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie eine SD-Karte einfügen oder entfernen.

2. Anschluss an den Kfz-Stromausgang

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kfz-Ladegerät mit dem 12-Volt-Ausgang Ihres Fahrzeugs und schließen Sie dann das im Lieferumfang enthaltene Kfz-Stromversorgungskabel an.

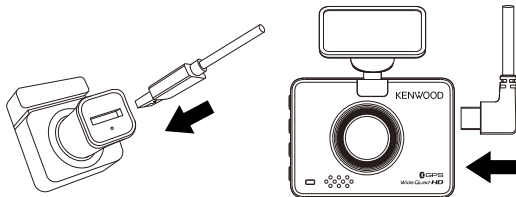


Hinweis:

- Die KENWOOD-Dashcam unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel. Wir empfehlen, das von uns mitgelieferte Kfz-Stromversorgungskabel zu verwenden.
- Die KENWOOD-Dashcam benötigt für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A und das USB-Kfz-Ladegerät von KENWOOD gibt einen Strom von 2,6 A aus. Wir empfehlen, das von uns mitgelieferte USB-Kfz-Ladegerät zu verwenden.
- Verbinden Sie die KENWOOD-Dashcam bitte nicht mit anderen USB-Anschlüssen im Fahrzeug, denn die meisten USB-Kfz-Anschlüsse geben einen Strom von weniger als 1A aus, wohingegen die KENWOOD-Dashcam für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A benötigt.

3. Erstmaliges Setup

Beim Anschluss der Stromversorgung schaltet sich der DRV-A510W ein und zeigt die nachstehenden Hinweise für das erstmalige Setup an.


1. Sprache wählen

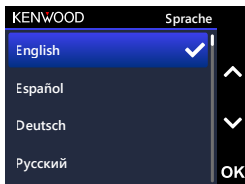


2. Land wählen




3. Zeitzone wählen

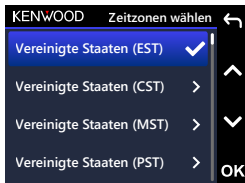

4. Zeit und Datum einstellen

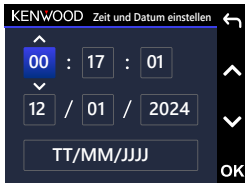


5. Geschwindigkeitseinheit wählen

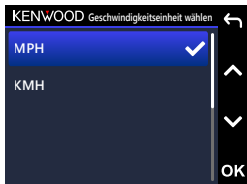

6. PIN zur Kopplung mit App einrichten



7. SD-Karte bei erstmaliger Nutzung formatieren. OK für Formatierung anklicken

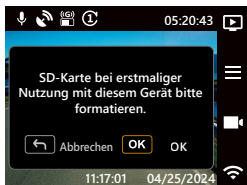

TIPP:

Sie können Einstellungen entweder über die Schritte im SETUP-MENÜ oder durch Wiederherstellung der Standardwerte zurücksetzen.


Ab diesem Zeitpunkt schaltet sich der DRV-A510W automatisch ein und beginnt mit Aufnahmen, sobald er über den 12-V-Ausgang mit Strom versorgt wird. Starten Sie einfach das Fahrzeug und beginnen Sie mit dem Fahren!

- Gibt es in Ihrem Fahrzeug keinen 12-Volt-Ausgang oder Zigarettenanzünder, verwenden Sie das beigegefügte USB-Stromversorgungskabel und beachten Sie jedoch bitte, dass Ihr USB-Stromausgang einen Strom von 2 A ausgibt, um eine sachgemäße Betriebsweise des Geräts zu gewährleisten.
- Verdrahten Sie den DRV-A510W NICHT direkt mit dem Kfz-Zigarettenausgang oder einem anderen 12-Volt-Ausgang. Sonst wird die Kamera bleibend beschädigt.
- Sie können unser Festverdrahtungsset für eine Direktverbindung mit dem Sicherungskasten Ihres Fahrzeugs auf der offiziellen KENWOOD-Website erwerben. Dadurch steht Ihnen ein 12-Volt-Ausgang für andere Nutzungsweisen zur Verfügung. Lesen Sie die nachstehenden Anweisungen bitte genau durch und beachten Sie sie für eine sachgemäße Bedienung des DRV-A510W, und ziehen Sie für Anweisungen hinsichtlich der Zubehörteile die offizielle Website zu Rate.

4. Folie mit statischer Seite und Halterung auf Windschutzscheibe befestigen


Wählen Sie eine Stelle auf der Windschutzscheibe, die Sie nicht stört. Wir empfehlen, die Halterung hinter dem Rückspiegel innerhalb des Wischbereichs der Scheibenwischer anzubringen.

Die CAM benötigt eine klare Sicht

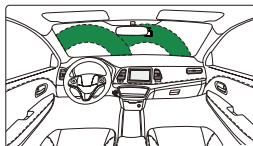

Linkslenkung

Die CAM benötigt eine klare Sicht

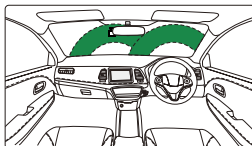

Rechtslenkung


1



1. Folienposition wählen und Windschutzscheibe reinigen

Reinigen Sie vor dem Auflegen der Folie die Windschutzscheibe, indem Sie jeglichen Staub und alle Ölflecke entfernen und die Scheiben für ein optimales Ergebnis mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

2




2. Schutzschicht entfernen

Ziehen Sie den eigentlichen Folienschutz vor dem Auflegen der Folie heraus.

Ziehen Sie die Schutzschicht an einer Seite komplett heraus.

3



3. Folie mit statischer Seite auf Windschutzscheibe befestigen

Kleben Sie die statische Seite auf die Windschutzscheibe und verwenden Sie einen Abzieher oder eine Plastikkarte, um überschüssige Blasen herauszudrücken bzw. zu entfernen. Vergewissern Sie sich, dass die Folie komplett auf der Windschutzscheibe aufliegt.

4



4. 3M-Klebehalterung anbringen

Bringen Sie die 3M-Klebehalterung innerhalb der Folienoberfläche an und vermeiden Sie den Bereich, der sich zwischen Windschutzscheibe und Folie erstreckt.

Hinweis:


- Sie sollten die Klebefolie des Aufklebers für die Windschutzscheibe nicht wiederholt verwenden. Die Klebeverbindung lässt sonst nach und die statische Folie fällt ab.

TIPP:


- Achten Sie bei der Wahl einer Stelle für die Halterung darauf, dass die entsprechende Glasoberfläche glatt ist und keine Farbflecke aufweist.
- Reinigen Sie vor der Befestigung den Bereich mit einem trockenen / sauberen Tuch und feuchten Sie die Windschutzscheibe ein wenig an. Dadurch entsteht eine stärkere Klebeverbindung zwischen dem Glas und der Halterung.
- Denken Sie daran, die Halterung innerhalb des Bereichs der Scheibenwischer des Fahrzeugs anzubringen.

5. Kabel verbergen und einpassen

Ziehen Sie erst den Stecker des DRV-A510W ab, um das Kfz-Stromversorgungskabel in der Dachverkleidung und Blende zu verbergen und einzupassen. Mit Hilfe der beigelegten Kabelklemmen können Sie das Stromversorgungskabel sauber verlegen.

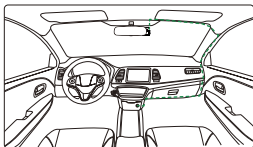


↷ 12-24V DC Linkslenkung

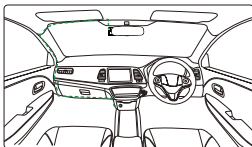

↷ 12-24V DC Rechtslenkung

Schieben Sie das Gerät nach der Installation zur Befestigung in die 3M-Halterung und schließen Sie wieder das Stromversorgungskabel an den DRV-A510W an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

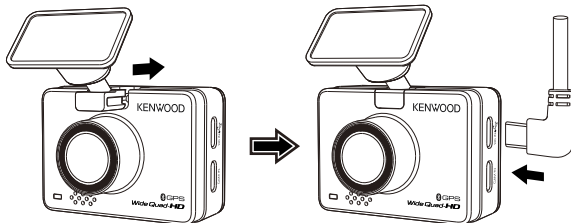


Hinweis:

- Die KENWOOD-Dashcam unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel. Wir empfehlen, das von uns mitgelieferte Kfz-Stromversorgungskabel zu verwenden.
- Die KENWOOD-Dashcam benötigt für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A und das USB-Kfz-Ladegerät von KENWOOD gibt einen Strom von 2,6 A aus. Wir empfehlen, das von uns mitgelieferte USB-Kfz-Ladegerät zu verwenden.
- Verbinden Sie die KENWOOD-Dashcam bitte nicht mit anderen USB-Anschlüssen im Fahrzeug, denn die meisten USB-Kfz-Anschlüsse geben einen Strom von weniger als 1A aus, wohingegen die KENWOOD-Dashcam für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A benötigt.

6. Winkel einstellen

Stellen Sie den gewünschten Winkel der Kamera ein, wobei sich das Objektiv um 180 Grad nach oben und unten drehen lässt. Wir empfehlen, dass mindestens 1/5 der Haube des Fahrzeugs auf dem Bildschirm zu sehen ist.

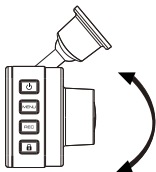


Glückwunsch! Sie sind jetzt startbereit!






7. Installation der Heckkamera (optional)

Die Heckkamera mit Full HD-Auflösung KCA-R110 wird auf der offiziellen Website separat verkauft.

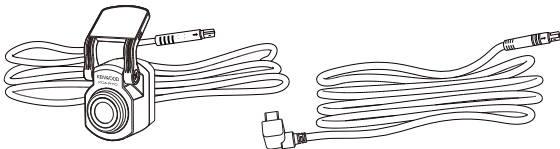

(1) Stelle auf Heckscheibe wählen





Wählen Sie eine Stelle auf der Heckscheibe, bringen Sie dort die Klebehalterung an und setzen Sie die Heckkamera auf. Die Halterung der Heckkamera kann auf schräg geneigten oder vertikalen / flachen Scheiben angebracht werden.

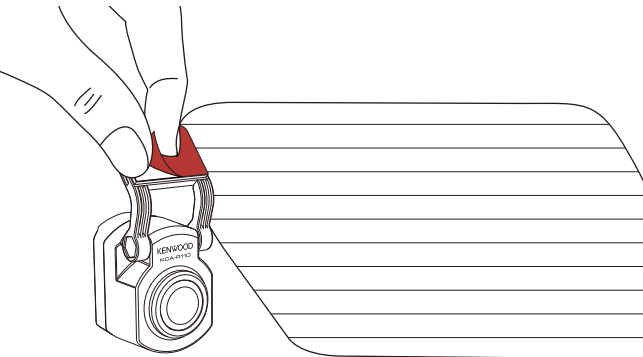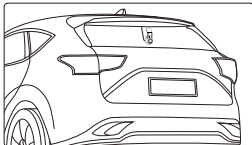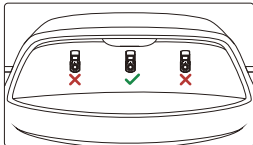

Hinweis:


- Für ein möglichst klares Bild wird empfohlen, die Heckscheibenkamera innerhalb des Wischbereichs oben an der Heckscheibe anzubringen. Achten Sie darauf, dass die Heizdrähte nicht die Sicht versperrern.

Mit Hilfe der zusätzlichen Doppelgelenkhalterung können Sie die Heckkamera auf einer vertikalen Oberfläche installieren, sodass unterschiedliche Installationswinkel unterstützt werden und eine Kompatibilität mit verschiedenartigen Automodellen gegeben ist.

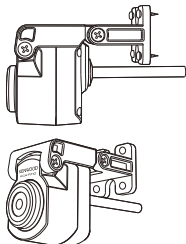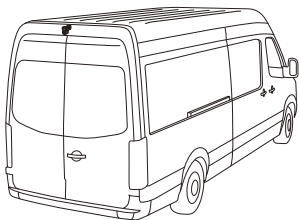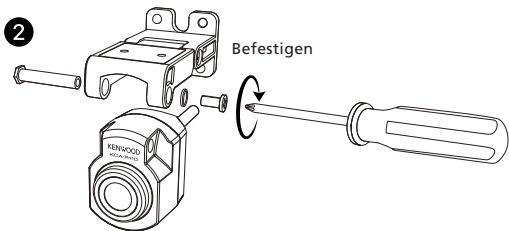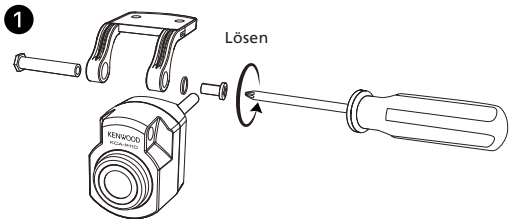


(2) Kabel der Heckkamera anschließen


Verbinden Sie das Kabel der Heckkamera mit dem CAM-IN-Anschluss seitlich an der vorderen Dashcam.

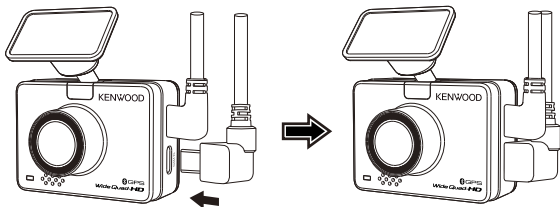

(3) Kabel der Heckkamera verlegen



Führen Sie das Kabel der Heckkamera durch das Fahrzeug zur Heckscheibe und verstauen Sie es. Das Ende des Kabels sollte seitlich der Dachverkleidung an der Rückseite des Fahrzeugs hervortreten, damit Sie die Heckkamera an der ausgewählten Position anschließen und befestigen können.

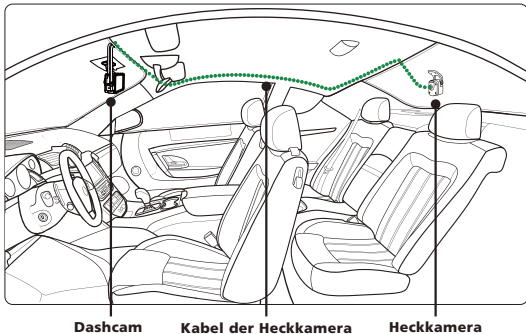

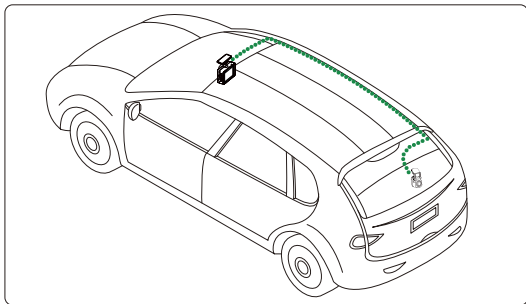


Hinweis:

- Ist hinten eine Klappe zur Öffnung des Kofferraums vorhanden, lassen Sie hinten am Fahrzeug eine zusätzliche Kabellänge von 7,5 bis 12,5 cm, um einen sachgemäßen Kabelanschluss zu gewährleisten und den Kofferraum ohne Verschieben der Heckkamera bequem öffnen zu können.

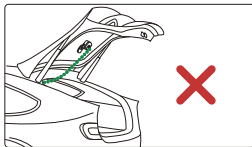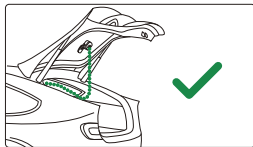


- Ermitteln Sie anhand der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, wo sich alle Airbags befinden. Legen Sie das Kabel NICHT über die Airbags, damit sie sich im Notfall ordnungsgemäß entfalten können und nicht zu einem Problem werden.
- Bei Fahrzeugen, die mit Dachverkleidungs- und Vorhangairbags ausgestattet sind, sollte das Kabel seitlich unter die Fußmatte des Beifahrers, längs der Rücksitzseite zur Heckscheibeneinfassung und dann zur gewählten Position gelegt werden.

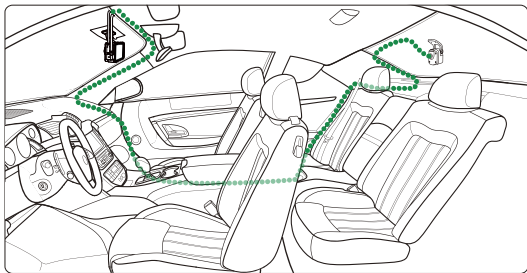


(4) Kabel der Heckkamera an Heckkamera anschließen

Sind alle Kabel ordnungsgemäß verlegen, schließen Sie das Kabel der Heckkamera an die Heckkamera an, wobei die Kabelstifte für eine sichere Verbindung miteinander ausgerichtet sein müssen. Vergewissern Sie sich auf der vorderen Dashcam, dass die Heckkamera einwandfrei funktioniert.

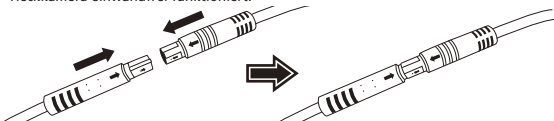

(5) Heckkamera einstellen

Sobald die Halterung an der Heckscheibe befestigt ist, vergewissern Sie sich, dass das Display der vorderen Dashcam (Vorder- und Rückansichten) waagrecht ausgerichtet ist. Klicken Sie während der Aufnahme auf **Bildschirmwahl** , um das rückseitige Display auf Vollbild umzustellen, und passen Sie die Heckkamera entsprechend an. Vergewissern Sie sich, dass sich das Display in der Mitte befindet, und versuchen Sie **NICHT**, die Dashcam während des Fahrens anzupassen.

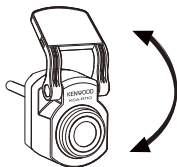

Hinweis:

- Sie können die Dashcam auch mit Ihrem Mobilgerät verbinden, wofür Sie die App KENWOOD DASH CAM MANAGER von App Store / Google Play herunterladen müssen. Passen Sie die Heckkamera mit Hilfe ihrer **Live-Ansicht**-Funktion an.
- Für den Fall, dass Ihnen dies alles zu mühsam ist oder Sie dies nicht selbst machen möchten: Bei Fragen zur Dashcam-Installation wird empfohlen, sich an den Kundendienst eines zuverlässigen **Autohändlers, einen Installateur von Autoradios und einen Automechaniker** zu wenden. Die Kosten hierfür können je nach Ladengeschäft variieren. Erkundigen Sie sich vor der Installation bitte über den Ruf des Ladengeschäfts.
- Wir haben das Design der Heckkamera für Wasserdichtigkeit gemäß der Schutzart IP67 (Wasserdichtigkeit von IP67 für Kamerateile) entwickelt, sodass Sie die Kamera ohne Bedenken über schwere Regenfälle oder Schnee außen am Fahrzeug anbringen können. Dadurch erhalten Sie ein deutlicheres Bildmaterial von Videos. Im Gegensatz zu üblichen Dashcams, die nur an der Heckscheibe angebracht werden können, erhalten Sie bei Anbringung der Kamera außerhalb des Autos Bildaufnahmen in besserer Qualität, da keine Hitze isolierenden Folien die Sicht versperren. Allerdings ist bei einer Installation außerhalb Ihres Auto eine professionelle Verkabelung und Befestigung erforderlich. Haben Sie sich für eine externe Installation entschieden, suchen Sie für eine professionelle Installation bitte ein entsprechendes Ladengeschäft auf, um Gefahren oder Beschädigungen zu vermeiden.

WARNUNG:

Achten Sie **IMMER** auf Fahrbahn vor Ihnen. Sind Sie beim Fahren abgelenkt, kann dies zu Strafgebühren, Unfällen oder sogar Tod führen. **BITTE UMSICHTIG FAHREN.**

Befestigen Sie die Halterung **IMMER** an einer Stelle, die nicht die Sicht des Fahrers auf die Straße versperrt. Wir empfehlen, die Halterung hinter dem Rückspiegel innerhalb des Wischbereichs der Scheibenwischer anzubringen.

Bringen Sie die Kamera **NICHT** vor der Fahrerseite an.

Befestigen Sie die Kamera **nicht** innerhalb des Bereichs, in dem sich ein Airbag entfaltet, oder in der Nähe von Spiegeln.

Bedienen Sie den DRV-A510W **NICHT** während des Fahrens. Denken Sie daran, dass die Kamera automatisch aufnimmt, sobald der Motor des Fahrzeugs angelassen wird.

Bringen Sie die Kamera **BITTE** an einer Stelle an, an der sich das Stromversorgungskabel problemlos verbergen lässt und nicht den Fahrer stört.


Vermeiden Sie Bereiche wie das Lenkrad, Pedale oder die Gangschaltung.

Denken Sie **BITTE** daran, den Bereich zu reinigen, in dem die Halterung befestigt wird. Passen Sie vor dem Fahren **BITTE** die Einstellungen Ihrer Kamera an.


Benachrichtigungen auf dem Bildschirm

Die nachstehenden Informationen verhelfen Ihnen zu einem besseren Verständnis der Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, sobald entsprechende Hinweise ausgegeben werden.

- **SD-Karte bei erstmaliger Nutzung formatieren:** Wird die SD-Karte erstmalig im Gerät eingefügt, bittet Sie das Gerät, die Karte zu formatieren. Klicken Sie für eine Formatierung auf **OK** und für einen Abbruch des Vorgangs auf **BEENDEN** ↶. Hinweis: Speichern Sie vor einer Formatierung der Karte bitte wichtige Dateien. OPTIONEN: Formatieren (empfohlen) / Abbrechen

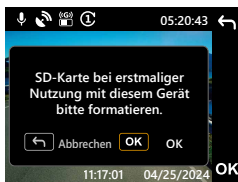


- **Neuformatierung der SD-Karte nach 30 Tagen:** Ist die SD-Karte vor 30 Tagen formatiert worden, bittet Sie das Gerät für eine einwandfreie Funktionsweise des Speichers, die Karte alle 30 Tage neu zu formatieren. Klicken Sie für eine Formatierung auf **OK** und für einen Abbruch des Vorgangs auf **BEENDEN** ↶. Hinweis: Speichern Sie vor einer Formatierung der Karte bitte wichtige Dateien. OPTIONEN: Formatieren (empfohlen) / Abbrechen

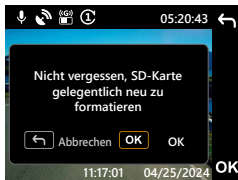


- **Überschreibung geschützter Dateien:** Ist der geschützte Speicherplatz der SD-Karte voll, bittet Sie das Gerät, die Karte neu zu formatieren, denn sonst werden geschützte Datei überschrieben. Klicken Sie für eine Formatierung auf **OK** und für einen Abbruch des Vorgangs auf **BEENDEN** ↩️.
Hinweis: Speichern Sie vor einer Formatierung der Karte bitte wichtige Dateien.
OPTIONEN: Formatieren (empfohlen) / Abbrechen



- **SD-Kartenfehler:** Tritt ein Schreib-/Leseproblem mit der SD-Karte auf, bittet Sie das Gerät, die Karte auszutauschen.
Hinweis: Speichern Sie vor einer Formatierung der Karte bitte wichtige Dateien.
Hinweis: Wird die Benachrichtigung weiterhin angezeigt, prüfen Sie, ob die SD-Karte noch funktioniert. Die Lebensdauer von SD-Karten ist auf 3 Monate bis zu einem Jahr, je nach Nutzung, begrenzt. Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihrer SD-Karte nach den Garantieinformationen.

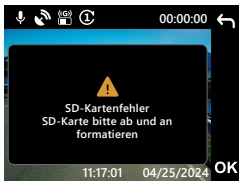


- **SD-Karte einfügen:** Diese Benachrichtigung erinnert Sie daran, die SD-Karte einzufügen.

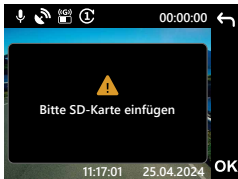


- **Menü während Aufnahme einblenden:** Klicken Sie während einer Aufnahme auf **MENÜ** ≡, müssen Sie die Aufnahme möglicherweise erst durch Anklicken von **Aufnehmen** ■ stoppen, damit sich durch das Menü durch Anklicken von **MENÜ** ≡ einblendet.




- **Screenshot:** Halten Sie die Schaltfläche **Aufnehmen** ■ während einer Aufnahme zwei Sekunden lang gedrückt, wird ein Screenshot erstellt. Das Bild wird im Ordner Foto abgelegt.

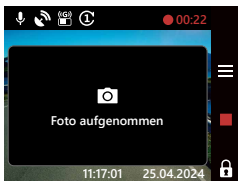

- **Bildschirmschoner:** Bei aktiviertem Bildschirmschoner schaltet sich das Gerät nach 30 Sekunden oder 2 Minuten Inaktivität automatisch aus; 5 Sekunden vor dem Ausschalten des Bildschirms erscheint der Hinweis auf dem Display, dass das Gerät den Bildschirm ausschalten wird.

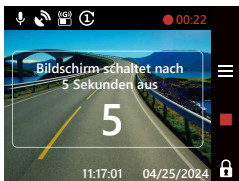

- **Firmware aktualisieren:** Klicken Sie für eine Aktualisierung der Firmware auf **OK** und für einen Abbruch des Vorgangs auf **BEENDEN** ↶.
Hinweis: Speichern Sie vor einer Formatierung der Karte bitte wichtige Dateien.
Hinweis: Weitere Informationen zur Firmware-Aktualisierung sind auf Seite 69 aufgeführt.
OPTIONEN: Aktualisieren (empfohlen) / Abbrechen

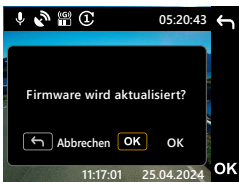


- **Firmware-Aktualisierung:** Trennen Sie während dieses Vorgangs nicht die Stromversorgung des Geräts bzw. klicken Sie keine Schaltfläche an, die Aktualisierung könnte sonst fehlschlagen.
Hinweis: Weitere Informationen zur Firmware-Aktualisierung sind auf Seite 69 aufgeführt.



Videomodus

Die nachstehenden Informationen verhelfen Ihnen zu einem besseren Verständnis der Symbole im **VIDEOMODUS** und ihrer diesbezüglichen Funktionen. Einige Symbole sind nur sichtbar, wenn entsprechende Funktionen aktiviert sind.

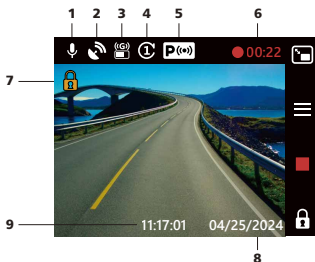


- 1. Mikrofon:** Ist die Funktion der Audioaufnahme deaktiviert, verläuft eine rote Linie quer über das Symbol.
- 2. GPS:** Blinkt dieses Symbol, hat der DRV-A510W ein GPS-Signal lokalisiert. Nach dem Empfang eines GPS-Signals blinkt dieses Symbol nicht mehr und leuchtet konstant auf dem Bildschirm.
- 3. G-Sensor:** Die aktuelle Empfindlichkeitsstufe des G-Sensors.
- 4. Videolänge:** Die Dauer eines jeden einzelnen Videoclips.
- 5. Parkmodusensor:** Zeigt an, ob die Funktion des Parkmodus aktiviert ist oder nicht. (Optional)
- 6. Aufnahmedauer:** Zeigt die Länge der aktuellen Aufnahme an.
- 7. Dateischutz:** Zeigt an, ob der aktuelle Videoclip geschützt ist.
- 8. Datum:** Zeigt das aktuelle Datum an.
- 9. Zeit:** Zeigt die aktuelle Zeit an.

Videomenü

Die Standardeinstellungen des DRV-A510W wurden so gewählt, dass Sie die Kamera ohne Änderung der Einstellungen nutzen können. Sollten Sie die Einstellungen anpassen müssen, halten Sie sich an die nachstehenden Anweisungen.

Klicken Sie im **VIDEOMODUS** auf **MENÜ**  und wählen Sie das **Videomenü**, wenn der DRV-A510W nichts aufnimmt.

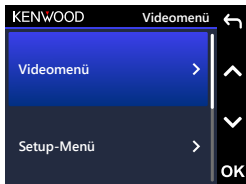

Wählen Sie die Einstelloptionen mit den **Nach-oben-** und **Nach-unten-Schalt-**flächen aus und klicken Sie auf **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Heben Sie nach Einblendung des Untermenüs die gewünschte Einstellung hervor und klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum **VIDEOMENÜ** zurückzukehren. Klicken Sie **BEENDEN**  zweimal an, um zum Videomodus zurückzukehren.

TIPP:

- Sie erhalten keinen Zugriff auf das Menü des DRV-A510W, während die Kamera aufnimmt.

- **Belichtung:** Passen Sie die Einstellungen der Belichtungsstufe an.

OPTIONEN:

Frontkamera: +2 / +1 / 0 (Standard) / -1 / -2

Heckkamera: +2 / +1 / 0 (Standard) / -1 / -2 (Option)

- **Parkmodussensor (optional):** Der Parkmodussensor besitzt drei Funktionen: Vibrationserkennung, Bewegungserkennung und Zeitraffer. Es kann immer nur jeweils eine dieser Funktionen aktiviert sein; sie können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein weißes Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Ist sie nicht aktiviert, wird ein graues Symbol angezeigt.

Vibrationserkennung: Bei aktivierter Vibrationserkennung schaltet das Gerät nach 1 Minute in den Ruhemodus, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet oder die Stromversorgung des Geräts eingestellt wird. Erkennt das Gerät im Ruhemodus externe Krafteinwirkungen, schaltet es sich automatisch ein, erstellt eine Videoaufnahme von 30 Sekunden und schaltet sich dann wieder aus.

Bewegungserkennung: Bei aktivierter Bewegungserkennung schaltet das Gerät in den Standby-Modus, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet oder die Stromversorgung des Geräts eingestellt wird. Erkennt das Gerät im Standby-Modus sich bewegende Objekte, erstellt es automatisch eine Videoaufnahme von 30 Sekunden und stoppt die Aufnahmefunktion erst, wenn keine sich bewegenden Objekte mehr erkannt werden.

Zeitraffer: Ist der Zeitraffer aktiviert, beginnt das Gerät ab dem Ausschalten des Motor mit der Aufnahme eines zeitlich gerafften Videos, bis das Auto wieder abermalig gestartet oder eine Timer- oder Spannungsschwelle ausgelöst wird.

OPTIONEN:

Vibrationserkennung: Hoch / Mittelmäßig / Niedrig / Aus (Standard)

Bewegungserkennung: Hoch / Mittelmäßig / Niedrig / Aus (Standard)

Zeitraffer: Ein / Aus (Standard)

- **Parkmodus-LED:** Die orangene Lichtanzeige vorne am Gerät ist die Parkmodus-LED. Sie dient als Warnung für andere Personen und zeigt an, dass das Gerät aufnimmt. Sie blinkt einmal alle zwei Sekunden. Optionen zum Ein- und Ausschalten sind nur bei aktiviertem Parkmodus verfügbar.
OPTIONEN: Immer ein / Ein beim Parken (Standard) / Aus
- **G-Sensor:** Der G-Sensor kann Krafteinwirkungen erkennen. Sobald eine Krafteinwirkung erkannt wird, schützt er die aktuelle Datei automatisch. Stellen Sie hier die Empfindlichkeit des G-Sensors ein. OPTIONEN: Hoch / Mittelmäßig (Standard) / Niedrig / Aus
- **GPS:** Schaltet die GPS-Funktion ein oder aus.
OPTIONEN: Ein (Standard) / Aus
- **Geschwindigkeitseinheiten:** Legt die Einheit für die Geschwindigkeitsdaten fest.
OPTIONEN: MPH (Standard) / KMH
- **Datenschutz:** Ist der Datenschutz eingeschaltet, werden bis zu 4 Sets der letzten Videodateien aufbewahrt.
OPTIONEN: Ein / Aus (Standard)
- **Bildschirmschoner:** Der DRV-A510W verfügt über eine Funktion, die den Bildschirm nach einer Zeit der Inaktivität verdunkelt oder abschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich das Display wieder ein.
OPTIONEN: LCD immer ein / LCD dunkler nach 30 s (Standard) / LCD dunkler nach 2 Min. / LCD aus nach 30 s / LCD aus nach 2 Min.
Parken LCD Aus: Ein (Standard) / Aus
Hinweis: Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm automatisch nach zwei Minuten ab, sobald der Parkmodus aktiviert wurde, und schaltet sich erst wieder ein, wenn eine Interaktion stattfindet oder das Fahrzeug gestartet wird.


- **KENWOOD-Stempel:** Schaltet den KENWOOD-Logo-Stempel in den aufgezeichneten Dateien ein oder aus.
OPTIONEN: Ein (Standard) / Aus
- **Zeit- & Datumstempel:** Schaltet die Markierung mit dem Datumstempel in den aufgezeichneten Dateien ein oder aus.
OPTIONEN: Ein (Standard) / Aus
- **Informationsstempel:** Schaltet den Informationsstempel mit Daten zur Beschleunigung, Geschwindigkeit sowie zum Längen- und Breitengrad in den aufgezeichneten Dateien ein oder aus.
OPTIONEN: Ein (Standard) / Aus
- **Geschwindigkeitsstempel:** Schaltet die Markierung mit dem Geschwindigkeitsstempel in den aufgezeichneten Dateien ein oder aus.
OPTIONEN: Ein (Standard) / Aus
- **Kfz-Kennzeichenstempel:** Nach Eingabe Ihres Kfz-Kennzeichens können Sie die aufgezeichneten Dateien mit einem Kfz-Kennzeichenstempel versehen.

Hinweis:

- Haben Sie „**SETUP-MENÜ** -> **Standards wiederherstellen**“ aufgerufen, können Sie alle Einstellungen des DRV-A510W auf seine Standardwerte zurücksetzen.

Setup-Menü

Klicken Sie im **VIDEOMODUS** die Schaltfläche **MENÜ** ≡ an, wenn der DRV-A510W nichts aufnimmt.

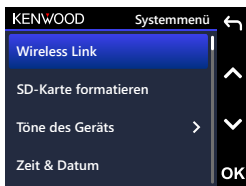

Wählen Sie die Einstellungsoptionen mit den **Nach-oben-** und **Nach-unten-Schalt-**flächen aus und klicken Sie auf **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Heben Sie nach Einblendung des Untermenüs die gewünschte Einstellung hervor und klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum **SETUP-MENÜ** zurückzukehren. Klicken Sie **BEENDEN** ↶ zweimal an, um zum Videomodus zurückzukehren.


Hinweis:

- Die Standardeinstellungen des DRV-A510W wurden für ausgezeichnete Bildqualität und einfache Bedienung gewählt. In den meisten Fällen brauchen Sie diese Einstellungen nicht zu ändern.
- Das Setup-Menü lässt sich während Kameraaufnahmen nicht aufrufen.

- **Wireless Link:** Schaltet die Drahtlosfunktion für eine Verbindung mit Ihrem Mobilgerät ein.
OPTIONEN: Verbinden / Trennen
- **SD-Karte formatieren:** Formatiert die Speicherkarte. Während der Formatierung werden ALLE Dateien auf der Speicherkarte gelöscht.
OPTIONEN: Formatieren / Abbrechen
- **Töne des Geräts:** Legen Sie hier den Signalton, die Lautstärke und die Sprachaufnahme fest.
OPTIONEN:
Signalton: Ein (Standard) / Aus
Audioaufnahme: Ein (Standard) / Aus
- **Zeit & Datum:** Stellen Sie die Werte von ZEIT und das DATUM mit den Nach-oben- und Nach-unten-Schaltflächen korrekt ein. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie durch Klicken auf MENÜ zum SETUP-MENÜ zurück.
- **Zeitzone / Sommerzeit:** Stellen Sie hier Ihre Zeitzone ein.
OPTIONEN: -12 / -11 / -10 / -9 / -8 / -7 / -6 / -5 / -4 / -3.5 / -3 / -2.5 / -2 / -1 / UTC / +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +6 / +7 / +8 / +9 / +10 / +11 / +12
- **Sprache:** Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache.
OPTIONEN: English / Deutsch (Standard) / Français / Nederlands / Italiano / Español / Português / Polska / Český / Română
- **Land:** Stellen Sie hier Ihr Land und Ihre Zeitzone ein.
OPTIONEN: Vereinigte Staaten / Kanada / China / Mexiko / Korea / Japan / Taiwan / Russland / Spanien / Norwegen / Finnland / Schweden / Deutschland / Frankreich / Italien / Niederlande / Belgien / Dänemark / Polen / Vereinigtes Königreich / Irland / Indien / Anderes
- **Display wenden:** Dreht das LCD-Display nur zur Anzeige von im Hochformat aufgenommenem Filmmaterial.
Hinweis: Die Standardkonfiguration der Nach-oben- und Nach-unten-Schaltflächen bleibt erhalten.
OPTIONEN:
Frontkamera: Ein / Aus (Standard)
Heckkamera: Ein / Aus (Standard)
- **Display spiegeln:** Dreht das LCD-Display um seine horizontale Achse nur zur Anzeige von gespiegelt aufgenommenem Filmmaterial um.
OPTIONEN:
Frontkamera: Ein / Aus (Standard)
Heckkamera: Ein / Aus (Standard)
- **Standards wiederherstellen:** Setzt alle Einstellungen auf die werksseitigen KENWOOD-Standardwerte zurück.
- **Systeminfo:** Zeigt die Firmware-Version an.
OPTIONEN:
Systeminfo: Zeigt die aktuelle Firmware-Version sowie die FCC-ID und die IC-ID an.
Karteninfo: Zeigt die Informationen der Speicherkarte an.
Satellitensignal: Die Anzahl der vom DRV-A510W empfangenen Satellitensignale.
PIN zur App-Kopplung: Mit diesem PIN wird eine Verbindung zur App hergestellt.
Haben Sie die PIN vergessen, können Sie sie hier immer abrufen oder ändern.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass die Dashcam nichts aufnimmt. Halten Sie zum Aufrufen der Systeminformationen die Tasten Datei schützen  und Aufnahme REC gemeinsam 3 Sekunden lang gedrückt.

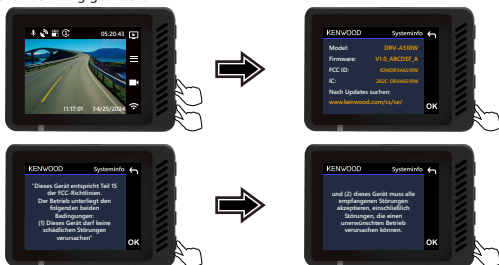

Wiedergabemodus

Rufen Sie mit der Schaltfläche **MODUS**  den **WIEDERGABEMODUS** auf, wenn der DRV-A510W nichts aufnimmt.

Im **WIEDERGABEMODUS** können Sie die von Ihnen abgespeicherten Videos anzeigen.

VERZEICHNISSE

Navigieren Sie mit den **Nach-oben-/Nach-unten**-Schaltflächen durch das Menü.

Geschützt: Das Verzeichnis für alle geschützten Videos.


Video: Das Verzeichnis für alle ungeschützten Videos.

Hinweis: Ist eine Videodatei im Wiedergabemodus geschützt, verbleibt die Datei im Videoverzeichnis.

Foto: Alle Fotos in der Datei.



VIDEODATEIEN

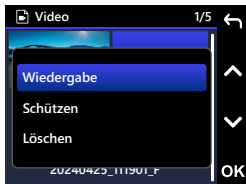

Wählen Sie eine Videodatei mit den Nach-oben- und Nach-unten-Schaltflächen aus und klicken Sie auf OK, um das Video abzuspielen.

Videodateiname: Das Format des Videodateinamens ist **JJJJMMTT_HHMMSS_[F/R]**

JJJJ: Jahre.

MM: Monate.

TT: Tage.

HH: Stunden.

MM: Minuten.

SS: Sekunden.

F/R: Front- oder Heckkamera.

Beispielsweise bedeutet 20240425_111701_F, dass diese Datei am 25. April 2024 um 11: 17: 01 von F (Frontkamera) aufgenommen wurde.

Bei Aufnahmen im Parkmodus ist dem entsprechenden Dateinamen ein „P“ vorangestellt, z. B. P20240425_111701_F.

Es folgt eine Beschreibung des Wasserzeichens in der Bilddatei.



KENWOOD-Stempel: Logo - kann im VIDEOMENÜ ein-/ausgeschaltet werden.

Zeit- & Datumstempel: Datum und Zeit - kann im VIDEOMENÜ ein-/ausgeschaltet werden.

Informationsstempel: Beschleunigungsdaten, Geschwindigkeit, Breiten- & Längengrad - kann im VIDEOMENÜ ein-/ausgeschaltet werden.


Geschwindigkeitsstempel: Geschwindigkeitsdaten - können individuell ein-/ausgeschaltet werden.

Kfz-Kennzeichenstempel: Kfz-Kennzeichen - kann im VIDEOMENÜ ein-/ausgeschaltet werden.



1. **Dateityp:** Zeigt an, dass es sich bei dem Dateityp um ein Video handelt.
2. **Wiedergabe:** Zeigt die aktuelle Wiedergabezeit an.
3. **Wiedergaberegler:** Verwenden Sie diese Schaltflächen des DRV-A510W, wie nachstehend beschrieben ist.
4. **Datum & Zeit:** Zeigt das Datum und die Zeit der Dateiaufnahme an.
 - ▶ WIEDERGEHEN / PAUSE.
 - ← RÜCKKEHR zum Verzeichnis Video / Geschützt.
 - ◀ ZURÜCKSPULEN.
 - ▶ VORSPULEN.
5. **Geschützte Datei:** Zeigt an, dass die ausgewählte Datei geschützt ist.

FOTODATEIEN

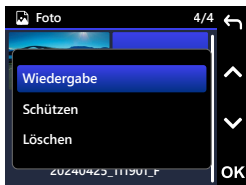

Wählen Sie eine Fotodatei mit den **Nach-oben**- und **Nach-unten**-Schaltflächen aus und klicken Sie auf **OK**, um das Foto anzuzeigen.



1. **Dateityp**: Zeigt an, dass es sich bei dem Dateityp um ein Foto handelt.
2. **Wiedergaberegler**: Verwenden Sie diese Schaltflächen des DRV-A510W, wie nachstehend beschrieben ist.
3. **Datum & Zeit**: Zeigt das Datum und die Zeit der Dateiaufnahme an.

◀ Zurück.


▶ Weiter.

DATEI LÖSCHEN


Wählen Sie eine Videodatei mit den **Nach-oben-** und **Nach-unten-**Schaltflächen aus und klicken Sie auf **OK**, um das Video zu löschen.

Hinweis: GESCHÜTZTE DATEIEN KÖNNEN NICHT GELOESCHT WERDEN.

Folgende Optionen sind verfügbar:

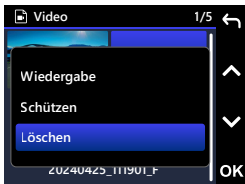


Haben Sie diese Option ausgewählt, löschen Sie die aktuelle Datei gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

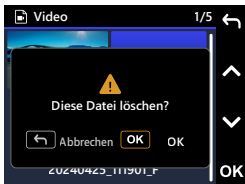


DATEI SCHÜTZEN / SCHUTZ AUFHEBEN

Wählen Sie eine Videodatei mit den **Nach-oben-** und **Nach-unten-**Schaltflächen aus und klicken Sie auf **OK**, um das Video zu schützen / seinen Schutz aufzuheben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

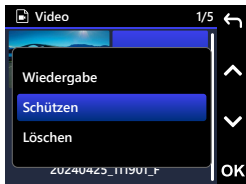

Haben Sie diese Option ausgewählt, schützen Sie die aktuelle Datei gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

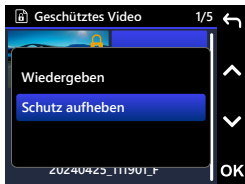

Haben Sie diese Option ausgewählt, heben Sie den Schutz der aktuellen Datei gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm auf.



Desktop-Software verwenden

Der „KENWOOD VIDEO PLAYER“ ist eine Desktop-Software zur Anzeige von Videos, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden.

Systemanforderungen für den „KENWOOD VIDEO PLAYER“

Betriebssystem: Microsoft Windows 11, Windows 10*

*Microsoft Visual C++ muss installiert sein.

*DirectX XAudio2 muss installiert sein.


Betriebssystem: Apple macOS 12 (Monterey) oder aktueller

Software installieren

Installieren Sie die Software in einer Computerumgebung, für die Sie Administrator-Berechtigungen besitzen.


1. Laden Sie das Installationsprogramm von <https://www.kenwood.com/cs/ce/> herunter.
2. Halten Sie sich bei der Installation an die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wir empfehlen, **die Installation nicht auf dem C-Laufwerk vorzunehmen.**

Wiedergabe:

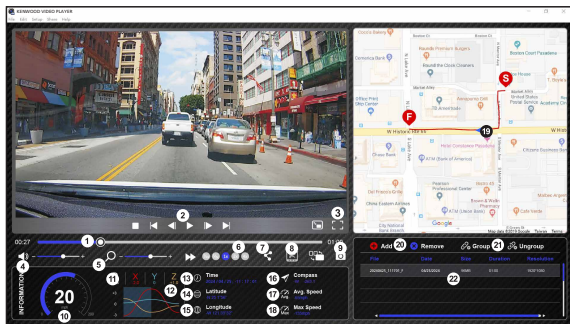


- 1. Video-Zeitleiste:**
Indem Sie den Schieber in der Video-Zeitleiste zurück- oder vorschieben, können Sie die Daten für das Video, die Geschwindigkeit und des G-Sensors erfassen.
- 2. Video-Wiedergaberegler:**
Die verfügbaren Optionen von links nach rechts sind Stopp, letzter Clip, letztes Bild, Wiedergabe, nächstes Bild, nächster Clip.
Verfügbare Hotkeys für individuelle Optionen sind:
(1) Wiedergeben / Pause: Leertaste
(2) Stopp: Esc
(3) Letztes Bild: Nach-links
(4) Nächstes Bild: Nach-rechts
(5) Nächster Clip: N
(6) Letzter Clip: B
- 3. Vollbildanzeige:**
Schaltet die Bildanzeige um, so dass der gesamte Bildschirm ausgefüllt ist.
- Hotkey: Alt + Enter
- 4. Videolautstärke anpassen:**
Durch Ziehen dieses Schiebers können Sie die Lautstärke ändern.
- Standardlautstärke: 100 %
- 5. Digitalzoom zur Vergrößerung / Verkleinerung:**
Rollten Sie das Mausrad im Videobereich vor/zurück oder vergrößern/verkleinern Sie durch Ziehen dieses Schiebers.
- 6. Video-Wiedergabegeschwindigkeit:**
Beschleunigen/verlangsamen Sie Videos, indem Sie den Hauptbildschirm anklicken.
Verfügbare Optionen für die Geschwindigkeit umfassen ein Viertel bis zum Vierfachen der originalen Geschwindigkeit.
- Standardgeschwindigkeit: 1X
- 7. Freigeben-Schaltfläche:**
Anklicken, um verschiedenartige Freigabeoptionen zu erhalten.
- 8. Video-Bearbeitungsmodus:**
Anklicken, um das Fenster mit Funktionen zur Videobearbeitung einzublenden.
- 9. Screenshot:**
Anklicken, um das aktuell auf dem Hauptbildschirm angezeigte Bild zu erfassen und als Datei an einem vorgegebenen Speicherort abzuladen.
- Standardspeicherort: Stammverzeichnis der Installation / Snapshot.
- 10. Geschwindigkeit:**
Zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Videoaufnahme an. Sie können die Maßeinheit der Geschwindigkeit unter „Setup → Geschwindigkeitseinheit“ ändern.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- Optionen der Maßeinheit: Angloamerikanische Einheit oder metrische Einheit
- Standard-Maßeinheit: MPH
- 11. G-Sensordaten:**
Zeigt die G-Daten des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Videoaufnahme an.
- 12. Tabelle mit G-Sensordaten:**
Zeigt die G-Daten des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Videoaufnahme an.
- 13. Videoaufnahme aktiv:**
Zeigt das Datum und die Zeit zum Zeitpunkt der Videoaufnahme an.
- 14. Längengrad:**
Zeigt den Längengrad des Standorts der Videoaufnahme an.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 15. Breitengrad:**
Zeigt den Breitengrad des Standorts der Videoaufnahme an.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 16. Fahrtrichtung:**
Zeigt im Video die Richtung an, wo es aufgenommen wurde.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 17. Durchschnittliche Geschwindigkeit:**
Zeigt im Video die durchschnittliche Geschwindigkeit an, wo es aufgenommen wurde.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 18. Max. Geschwindigkeit:**
Zeigt im Video die maximale Geschwindigkeit an, wo es aufgenommen wurde.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 19. Google Maps:**
Zeigt im Video den Standort an, wo es aufgenommen wurde.
(Diese Funktion ist auf Geräten mit integriertem GPS verfügbar.)
- 20. Datei hinzufügen / entfernen:**
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, blendet sich das Fenster „Datei hinzufügen“ ein. Klicken Sie auf „Entfernen“, werden die ausgewählten Dateien in der Wiedergabeliste gelöscht.
- 21. Datei gruppieren / Dateigruppierung aufheben:**
Sie können mehrere Dateien in einer Wiedergabeliste als Gruppe bündeln, diese Dateien dann als einzelne Datei wiedergeben und die Daten jeder einzelnen Datei miteinander verknüpfen, um sie in der Datentabelle anzuzeigen. Werden z. B. 5 Dateien mit einer Länge von je 1 Minute als Gruppe gebündelt, erhalten Sie eine in der Datentabelle angezeigte Wiedergabezeit von insgesamt 5 Minuten. Der Name einer Gruppe ist eine Zeichenfolge, die aus dem Namen der ersten Datei und der nachgestellten Anzahl der Dateien in der Gruppe besteht. Der Name einer Gruppe, die 5 Dateien umfasst, würde „20180925_191823(5)“ lauten, wenn die erste Datei den Namen „20180925_191823“ trägt.
- 22. Video-Wiedergabeliste:**
Das Miniaturbild eines Videos wird in dieser Tabelle angezeigt, nachdem Videos dieser Liste hinzugefügt wurden.

Anleitung zur Videobearbeitung:

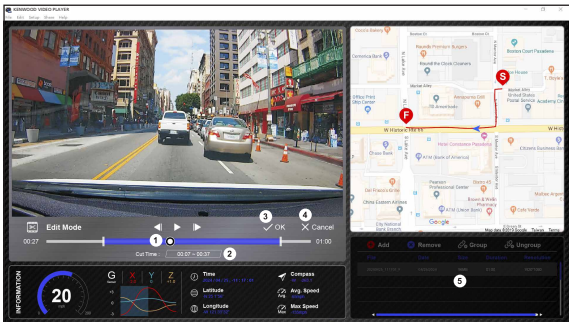

1. Bearbeiten Sie die Zeitleiste des Videos, indem Sie den weißen Block auf der Zeitleiste zur Festlegung des Bearbeitungsbereichs für das Video verschieben.
2. Bearbeiten Sie den Bereich des Videos. Sie können die Größe dieses Bereichs durch Eingabe einer Zahl ändern.
3. Bestätigen Sie die aktuelle Arbeit und validieren Sie sie durch Anklicken, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
4. Anklicken, um den Videobearbeitungsmodus zu beenden.
5. Die Softwaresystemleiste und die Video-Wiedergabeliste funktionieren im Video-Bearbeitungsmodus nicht mehr.

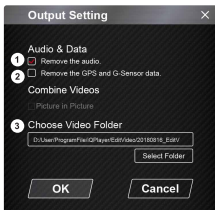

1. Audiodatei entfernen:

Kästchen anwählen, um die Audiodatei des exportierten Videos zu entfernen.


2. GPS- und G-Sensordaten entfernen:

Kästchen anwählen, um das GPS und die G-Sensordatei des exportierten Videos zu entfernen.

3. Bildexport:

Wählen Sie den Zielspeicher der Bilddatei und seinen Namen.

Standardspeicherort: Stammverzeichnis der Installation / Video bearbeiten

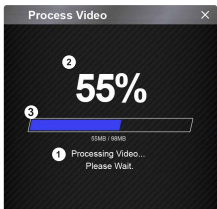

1. Bildverarbeitung:


Beginnen Sie mit der Bildverarbeitung, sobald die Optionen für einen Bildexport eingerichtet sind.

2. Exportstatus (1):

Der Exportverlauf der Bilddatei wird mit dem Prozentsymbol „%“ angezeigt und mit Element 3 synchronisiert.

3. Exportstatus (2):

Der Exportverlauf der Bilddatei wird als progressiver Farbverlauf in einem eingerahmten Balken angezeigt und mit Element 2 synchronisiert. Der Exportvorgang ist abgeschlossen, sobald der Rahmen vollständig farbig ausgefüllt ist.

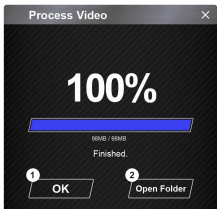


1. OK:

Anklicken, um zur Seite des Wiedergabemodus zurückzukehren.

2. Ordner öffnen:

Anklicken, um Ordner mit den darin gespeicherten Bilddateien zu öffnen.

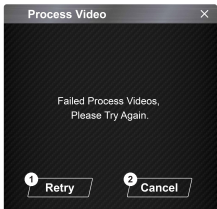

1. Wiederholen:

Anklicken, um die Bilddatei erneut mit den vorherigen Einstellungen zu exportieren.

2. Abbrechen:

Anklicken, um den Exportvorgang der Bilddatei abzuberechnen und zur Seite der Videobearbeitung zurückzukehren.




1. Ja:

Anklicken, um zur Seite des Wiedergabemodus zurückzukehren.

2. Nein:

Anklicken, um den Exportvorgang der Bilddatei abzuberechnen und zur Seite der Videobearbeitung zurückzukehren.

Freigabemodus

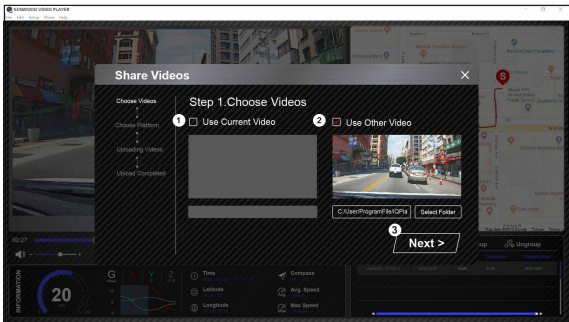

Klicken Sie in der Softwaresystemleiste oben im Fenster auf „Freigeben → Videos freigeben“ oder auf das Freigabesymbol der Community auf der Schnittstelle, um das Freigabefenster einzublenden.

1. Freigabe des aktuellen Videos:


Während der Wiedergabe von zwei Dateien wird die Datei mit aktiviertem Lautsprecher freigegeben.

2. Freigabe des nicht aktuellen Videos:

Öffnen Sie das Fenster der Dateiwahl mit einem Klick.

3. Nächster Schritt:

Anklicken, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

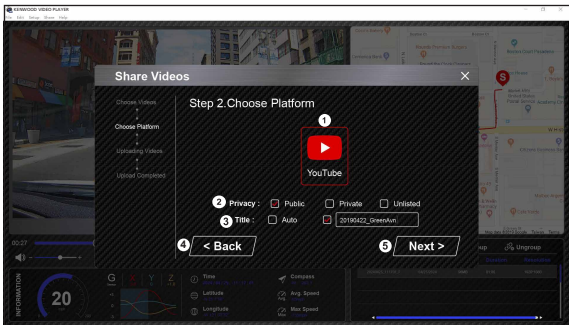

1. Community-Plattform wählen:

Sie können nur eine Community-Plattform wählen, die dann farbig eingrahmt wird.

2. Datenschutzmodus wählen:

Für den Video-Upload können Sie unter Datenschutz die Optionen Öffentlich, Privat und Nicht aufgelistet wählen.

3. Titel hochladen:


Das Titelement definiert den Namen des hochzuladenden Videos. Sie können Autom.: „TT/MM/JJJ (Standard) – Dashcam – KENWOOD VIDEO PLAYER“ wählen oder den Titel selbst definieren.

4. Letzter Schritt:

Anklicken, um zum letzten Schritt zurückzukehren.

5. Nächster Schritt:

Anklicken, um zum nächsten Schritt zu gelangen. (Klicken Sie YouTube an, öffnet sich eine Webseite, auf der Sie sich mit Ihrem Konto anmelden können. Nach Erteilung einer Zugangsberechtigung wird die Schaltfläche „Weiter“ angezeigt.)

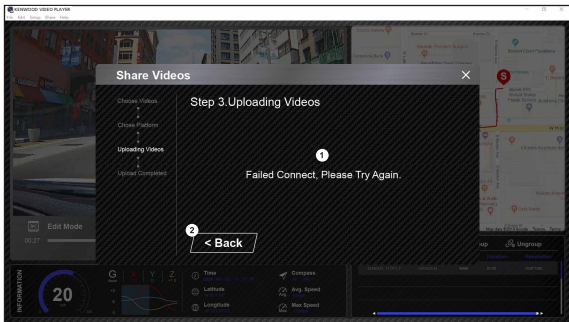


1. Datei-Upload fehlgeschlagen:

Diese Seite zeigt an, ob ein Upload fehlgeschlagen ist oder die Zeit für eine Verbindung mit einem Server überschritten wurde.

2. Letzter Schritt:

Anklicken, um zum letzten Schritt zurückzukehren.

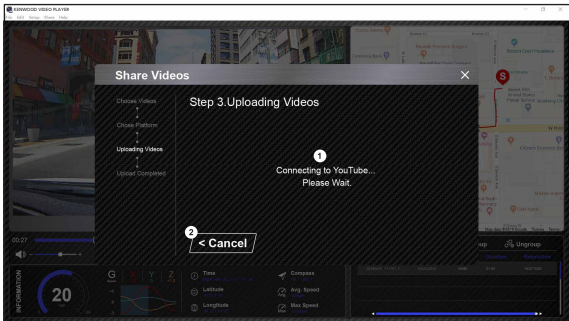


1. Mit Community-Plattform verbinden:

Die Meldung „Soziale Medien werden verbunden..... Bitte warten.“ wird angezeigt, wenn eine Verbindung eingeleitet wurde. Ihr Standard-Browser blendet sich und verbindet sich mit der gewählten Community-Plattform. Bei erstmaliger Verbindung werden Sie aufgefordert, Ihre Konto-ID mit der Plattform zu verknüpfen (hiernach nicht mehr erforderlich).

2. Abbrechen:

Anklicken, um zum letzten Schritt zurückzukehren.

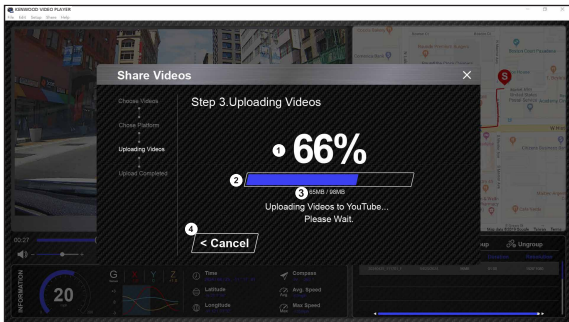

1. Upload-Status (1):

Der Upload-Verlauf der Datei wird mit dem Prozentsymbol „%“ angezeigt und mit Element 2 synchronisiert.

2. Upload-Status (2):


Der Upload-Verlauf der Datei wird als progressiver Farbverlauf in einem eingerahmten Balken angezeigt und mit Element 1 synchronisiert. Die Datei wurde erfolgreich hochgeladen, sobald der Rahmen vollständig farbig ausgefüllt ist.

3. Upload-Verlauf:

Die Zahl links steht für bereits hochgeladene MB und die Zahl rechts für die gesamte Upload-Größe.

4. Abbrechen:

Anklicken, um zum letzten Schritt zurückzukehren.

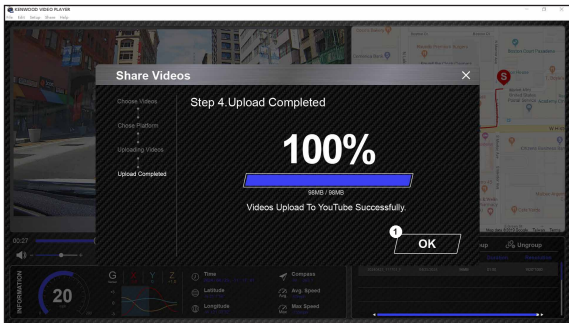

1. Bestätigen:

Anklicken, um zu den Informationen zum Wiedergabemodus zurückzukehren.


Smartphone-App verwenden

Verbinden Sie den DRV-A510W mittels der Wireless Link-Funktion mit Ihren Mobilgeräten.

1. KENWOOD DASH CAM MANAGER herunterladen

Der KENWOOD DASH CAM MANAGER ist ein komplett kostenfreies Anwendungsset für die Videowiedergabe. Er unterstützt eine Fernsteuerung und die Vorschau von Live-Streams innerhalb eines kurzen Abstands, oder Sie können mit ihm Videos vom DRV-A510W für eine Betrachtung herunterladen. Mit Hilfe seiner Standortfunktion können Nutzer die damalige Route, die Geschwindigkeit, den Breiten- und Längengrad sowie die Fahrtrichtung anzeigen. Außerdem können Nutzer die Länge des Videos problemlos für einen raschen Upload bearbeiten, um das Video für Freunde, Verwandte und Versicherungsgesellschaften freizugeben.

Laden Sie den KENWOOD DASH CAM MANAGER bitte von App Store / Google Play herunter.

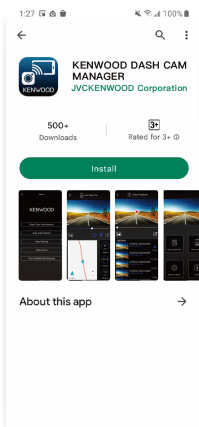

Mindestanforderungen des Betriebssystems: iOS 15 und aktueller / Android 10 und aktueller.


2. Die App **KENWOOD DASH CAM MANAGER** auf Ihrem Mobilgerät öffnen

Zwei Benachrichtigungen blenden sich ein, wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen.



1. Sie müssen unter „Alles zulassen“ erlauben, dass der „KENWOOD DASH CAM MANAGER“ auf Fotos und Videos auf diesem Gerät zugreifen darf.. (Nur Android-Nutzer)
2. Sie müssen unter „Bei Verwendung der App“ erlauben, dass der „KENWOOD DASH CAM MANAGER“ auf die Standortdaten dieses Geräts zugreifen darf.. (Sowohl Android- als auch iOS-Nutzer)

Die nachstehenden Bilder dienen der Bezugnahme.


Android

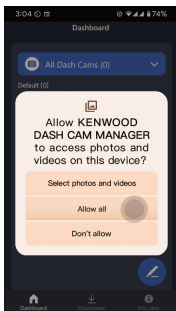


iOS

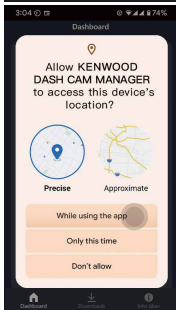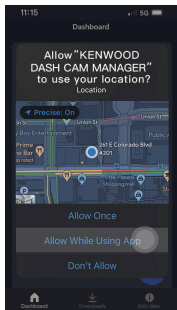

3. Wählen Sie bitte das MKII-Bild, um die zum MKII gehörige App aufzurufen.

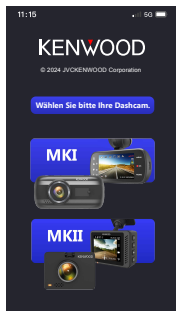

Klicken Sie auf das **STIFT**-Symbol  auf der **DASHBOARD**-Seite und dann auf das **+**-Symbol , um die Seite **GERÄT HINZUFÜGEN** aufzurufen.

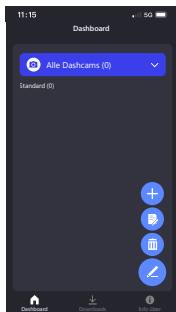


Das Telefon startet einen Suchlauf und scannt, die Geräte in der Nähe. Gefundene Geräte werden in der nachstehenden Liste angezeigt. Wählen Sie als Nächstes das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **HINZUFÜGEN**

Hinzufügen


Hinweis:

- Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Dashcam aktuell eingeschaltet ist und sich nicht im Menü- oder Wiedergabemodus befindet. Diese Modi unterstützen die Wireless Link-Aktivierung nicht. Sie wird jedoch im Videomodus und im Wireless Link-Modus unterstützt.

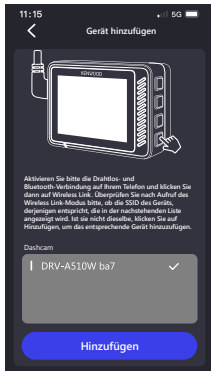

4. Sie sind betriebsbereit

Glückwunsch! Sie haben das Gerät erfolgreich hinzugefügt und gekoppelt. Klicken Sie bitte auf **FERTIG**  , um zur **DASHBOARD**-Seite zurückzukehren.

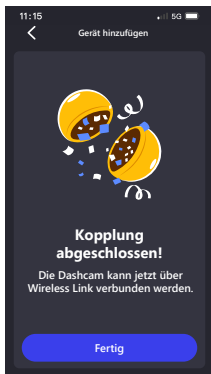


Nach Rückkehr zur **DASHBOARD**-Seite können Sie das gerade von Ihnen hinzugefügte Gerät sehen. Ein grünes Licht zeigt an, dass sich das Gerät innerhalb des Verbindungsbereichs befindet. Klicken Sie das Gerät an, blendet sich ein Fenster zur Eingabe der PIN zur App-Kopplung ein. Wenn Sie ihn vergessen haben, können Sie ihn auf Ihrem DRV-A510W-Gerät unter Setup-Menü > Systeminfo > App-Pairing-PIN überprüfen oder ändern. Klicken Sie auf   , um das Gerät zu verbinden.



Hinweis:

- Vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Dashcam aktuell eingeschaltet ist und sich nicht im Menü- oder Wiedergabemodus befindet. Diese Modi unterstützen die Wireless Link-Aktivierung nicht.

Sie wird jedoch im Videomodus und im Wireless Link-Modus unterstützt.

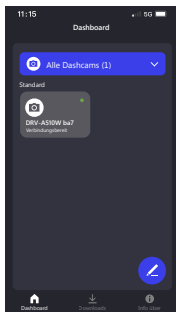

Nach dem Anklicken von ✓ zeigt Ihr Telefon an, dass es sich verbindet, und führt Sie dann zur **DASHCAM**-Seite. Ihre Dashcam schaltet vom Videomodus in den Wireless Link-Modus und zeigt mit „Verbunden“ an, wenn eine Verbindung hergestellt ist. Glückwunsch! Sie können jetzt alle Drahtlosfunktionen nutzen.

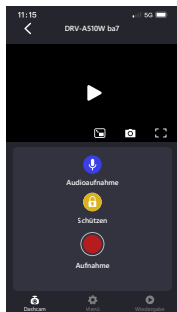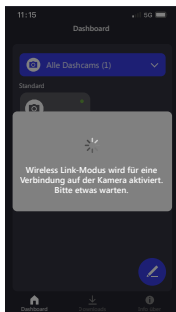

Hinweis:



- Manchmal lässt sich aufgrund von Verbindungsstörungen keine Verbindung herstellen. Stellen Sie bitte anhand der von der App angezeigten Anweisungen eine Verbindung her.
- Ein Mobilgerät kann und muss sich über das Drahtlosnetzwerk immer nur mit jeweils einer Dashcam verbinden.



Verbundene Geräte verwalten (DASHBOARD-Seite)

Hier können Sie verbundene Geräte auf Ihrem Mobilgerät **Hinzufügen / Löschen / Umbenennen / Neu gruppieren**.

Klicken Sie auf das verbundene Gerät, das Sie gerade auf der **DASHBOARD**-Seite hinzugefügt haben. Ist das Gerät korrekt mit Ihrem Mobilgerät verbunden, sehen Sie ein grünes Licht ● neben dem Gerät und die **DASHCAM**-Seite erscheint.

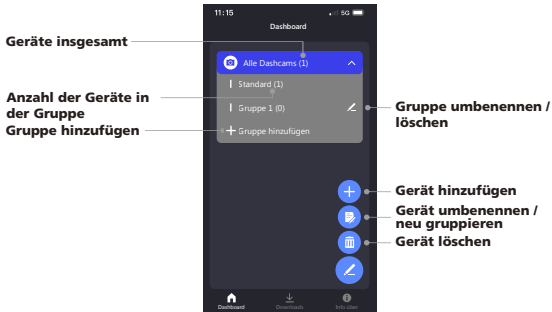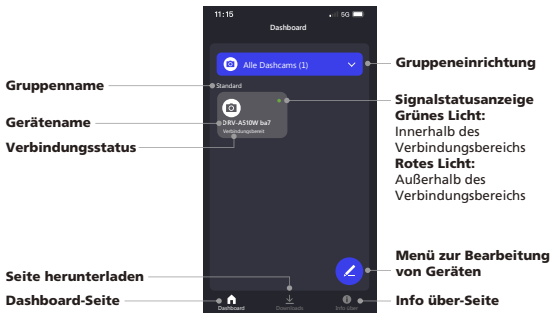

Nach Aufruf der **DASHCAM**-Seite sehen Sie auf der Navigationsleiste unten drei Seiten (**DASHCAM / MENÜ / WIEDERGABE**). Sie können durch Anklicken immer zur betreffenden Seite umschalten. Möchten Sie wieder die **DASHBOARD**-Seite anzeigen, klicken Sie einfach auf **ZURÜCK ZUR VORHERIGEN SEITE** <.

Steuerung und Bedienung (DASHCAM-Seite)

Steuern Sie die Funktionen **Live-Stream** / **Videoaufnahme** / **Audioaufnahme** / **Datei schützen** über Ihr Mobilgerät.

Zurück zur Dashboard-Seite


Audio aufnehmen / stummschalten

Datei schützen

Aufnahme starten / stoppen

Menü-Seite

Dashcam-Seite

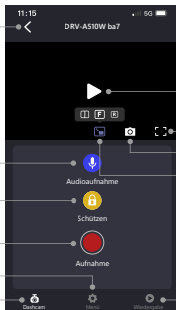

Live-Stream starten / stoppen

Vollbild

Screenshot

**Bildschirmwahl
Dual-Kameradisplay
Frontkameradisplay
Display der
Heckkamera**

Wiedergabe-Seite

Video- und Setup-Menü aufrufen (MENÜ-Seite)

Passen Sie die **Einstellungen** auf Ihrem Mobilgerät an. Diese Einstellungen werden mit der Dashcam synchronisiert.


Zurück zur
Dashboard-Seite

Videomenü

Menüeinstellungen

Menü-Seite

Dashcam-Seite

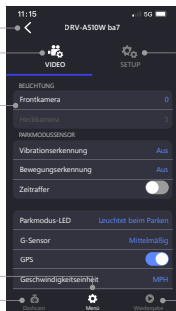

Setup-Menü

Wiedergabe-Seite


Zurück zur
Dashboard-Seite

Videomenü

Menüeinstellungen

Menü-Seite

Dashcam-Seite

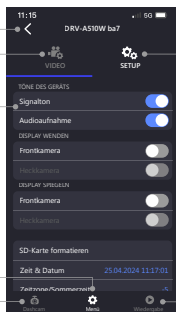

Setup-Menü

Wiedergabe-Seite

Dateien wiedergeben und herunterladen (WIEDERGABE-Seite)

Sie können Videos vom verbundenen DRV-A510W auf Ihr Mobilgerät **Herunterladen** (**Schützen / Schutz aufheben / Löschen**) oder **Herunterladen**.

Zurück zur
Dashboard-Seite

Spielt Videodateien ab

Datum, an dem
Videodateien
vorhanden sind

Zeit, zu der Videodateien
(hervorgehoben)
vorhanden sind

Menü-Seite

Dashcam-Seite


Zeigt Fotodateien an

Zeit, zu der Dateien
geschützt wurden

Zeit, zu der Dateien
geparkt wurden

Zeit, zu der Dateien
geschützt &
geparkt wurden

Wiedergabe-Seite

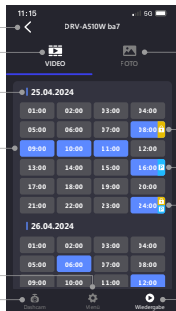

Zurück zur vorherigen
Seite

Datum und Zeit


Genaue Zeit des Videos
Videodateien

Geschützte Videodateien

Durch Parken geschützte
Videodateien

F: Frontkamera
R: Heckkamera
(optional)

Menü zur Bearbeitung
von Dateien

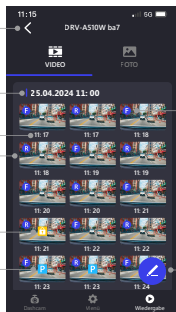

Zurück zur vorherigen Seite

Spielt das gewählte Video ab / stoppt es

Zeitleiste des gewählten Videos

Das gewählte Video (hervorgehoben)

Vollbild

Dateien herunterladen

Dateien löschen

Dateischutz aufheben

Dateien schützen

Heruntergeladene Dateien zuschneiden und freigeben (DOWNLOADS-Seite)

Sie können heruntergeladene Dateien mit Geschwindigkeitsdaten und Google Maps-Funktion nicht nur auf Ihrem Mobilgerät **Wiedergeben (Schützen / Schutz aufheben / Löschen)**, sondern sie auch Zuschneiden und für Freunde und Verwandte Freigeben.

Spielt heruntergeladene Videodateien ab

Datum und Zeit

Genaue Zeit des Videos Videodateien

Geschützte Videodateien

Seite herunterladen

Dashboard-Seite

Zeigt heruntergeladene Fotodateien an

F: Frontkamera
R: Heckkamera (optional)
E: Bearbeitetes Video

Menü zur Bearbeitung von Dateien

Info über-Seite

Zurück zur vorherigen Seite

Spielt das gewählte Video ab / stoppt es

Zeitleiste des gewählten Videos

Geschwindigkeit

Rückverfolgungsprotokolle von Google Maps

(Hinweis: Haben Sie Ihr Video heruntergeladen, trennen Sie bitte das Gerät und verbinden Sie sich mit dem Internet, um die Standortdaten von Google Maps für die Betrachtung herunterzuladen.)

Das gewählte Video (hervorgehoben)

Dateiname

Vollbild

Gewählte Datei bearbeiten


Dateien freigeben

Gibt Dateien unter Fotos (iOS) des Telefons frei

Dateien löschen

Dateischutz aufheben

Dateien schützen

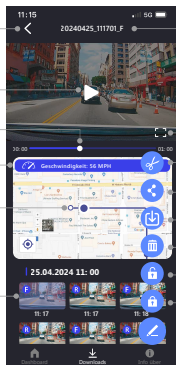

Die Funktion zum Zuschneiden / Bearbeiten ist sehr einfach; legen Sie die gewünschte Videolänge fest und klicken Sie auf ✓ , um das bearbeitete Video auszugeben.


Zurück zur vorherigen Seite

Name der bearbeiteten Datei

Abschnitt festlegen, den Sie beibehalten möchten


Audio kann beibehalten oder entfernt werden

Anklicken, um das bearbeitete Video auszugeben

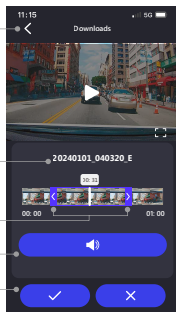


Anleitung zur Videobearbeitung:


1. Rufen Sie die Downloads-Seite auf.

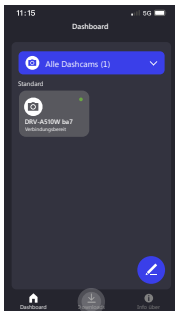


2. Klicken Sie auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.

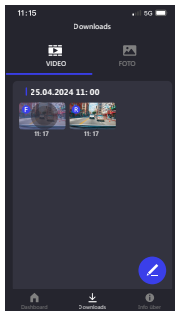

3. Klicken Sie auf Wiedergeben, um das Video zu anzeigen.

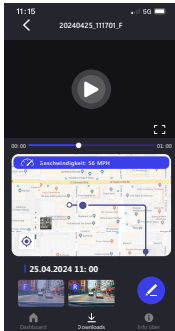


4. Klicken Sie auf das Stiftsymbol.

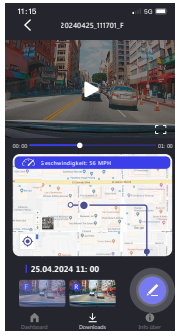


5. Klicken Sie das Bearbeiten-Symbol an.




6. Legen Sie durch Verschieben der beidseitigen Zeitschieber den Clip-Bereich fest.

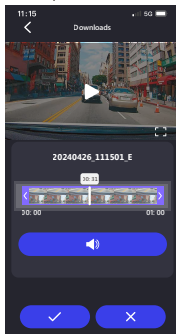

7. Möchten Sie das Video exportieren, klicken Sie das Symbol ✓ an.

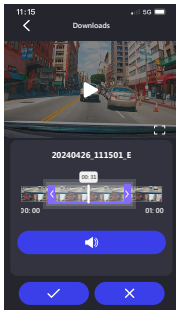


8. Das mit „E“ markierte Video wurde bearbeitet.

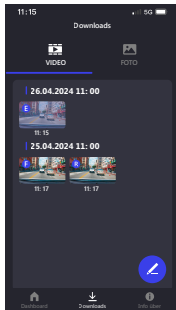

Nutzen Sie ein Android-System, wird das Video automatisch in Ihrer Foto-App abgespeichert. Nutzen Sie ein iOS-System, senden Sie es mit einem Klicken auf das Stiftsymbol / das Symbol Fotos auf Telefon freigeben (📎) zu Ihrer Foto-App.


App-Einstellungen und hilfreiche Infos (INFO ÜBER-Seite)

Sie können auf Ihrem Mobilgerät die Einstellungen für **Sprache** / **Geschwindigkeitseinheit** / **Datumsformat ändern** und die **Optionen Modell** / **Firmware-Version** / **Firmware-Aktualisierung** / **Software-Version** / **Downloads-Cache leeren** / **Tutorial erstmalig nutzen** / **Bedienungsanleitung** / **Offizielle Website** durchsehen.

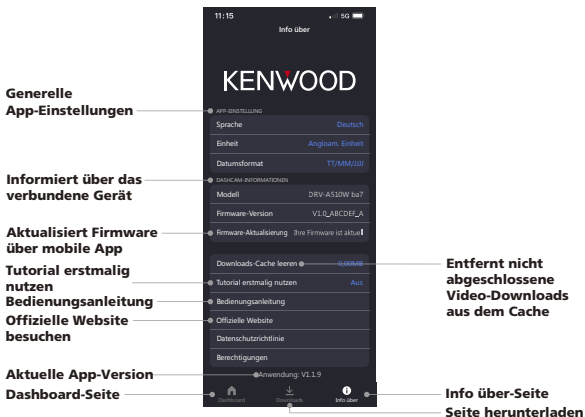

Verbindung mit Computer

Verbinden Sie den DRV-A510W über das USB-Kabel eines Drittanbieters (es wird nur USB-A-zu-USB-C unterstützt) mit Ihrem Computer, zeigt der LCD-Bildschirm zwei verfügbare Optionen an.

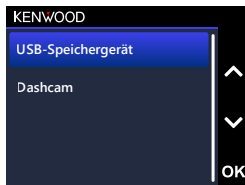

Wählen Sie die erforderlichen Funktionen mit den **Nach-oben-** und **Nach-unten-**Schaltflächen aus und klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang fortzusetzen.

USB-SPEICHERGERÄT (OPTIONAL)

Nach Verbindung des DRV-A510W mit dem Computer, fungiert die Kamera als Kartenleser. Ihr Computer zeigt dann ein neues Laufwerk an, auf dem Sie alle Video- und Bilddateien durchsuchen können.

Hinweis:

- Der DRV-A510W ist ein „Nur-Lesen“-Gerät. Möchten Sie Dateien kopieren / löschen / bearbeiten, müssen Sie die microSD-Karte entfernen und einen anderen Kartenleser an Ihren Computer anschließen.

NICHT VERGESSEN: Schalten Sie den DRV-A510W aus, bevor Sie ihn von Ihrem Computer trennen.

- Das mitgelieferte Kfz-Stromversorgungskabel Typ C kann keine Daten übertragen; es dient ausschließlich der Stromversorgung. Verbinden Sie die Kamera mit einem USB-A-zu-USB-C-Kabel eines Drittanbieters, das Daten übertragen kann, fungiert die Kamera als Kartenleser, wenn das USB-Speichergerät der Kamera gewählt wird. Ihr Computer zeigt dann ein neues Laufwerk an, auf dem Sie alle Video- und Bilddateien durchsuchen können. Das Gerät unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel.

DASHCAM

Bei Wahl dieser Option schaltet sich der DRV-A510W ein und funktioniert normal, während das Gerät aufgeladen wird.

Hinweis:

- **NICHT VERGESSEN:** Den DRV-A510W immer erst ausschalten, bevor Sie das Gerät vom Computer trennen.

Anleitung zur Firmware-Aktualisierung

Das KENWOOD-Team hält die Firmware für eine bessere Nutzerfahrung für unsere hochgeschätzten Kunden stets auf dem neuesten Stand. Sobald Sie Ihr Produkt auf der KENWOOD-Website registriert haben, senden wir Ihnen Informationen über neue Firmware-Aktualisierungen zu. Sie können alternativ auch gelegentlich den nachstehenden Link aufrufen und überprüfen, ob eine neue Firmware-Aktualisierung vorhanden ist:


<https://www.kenwood.com/cs/ce/firmware/option/>

Es gibt zwei Methoden zur Aktualisierung der Firmware Ihres Geräts: (A) OTA-Updates über die App KENWOOD DASH CAM MANAGER auf einem Smartphone, und (B) Download der aktuellsten Firmware aus dem Internet und Aktualisierung des Geräts mit einer Speicherkarte auf Ihrem PC.



Halten Sie sich bitte an die nachstehende schrittweise Anleitung:

(A) OTA-Updates über die App KENWOOD DASH CAM MANAGER auf einem Smartphone



1. Starten Sie die **App KENWOOD DASH CAM MANAGER** auf Ihrem Telefon und navigieren Sie zur **MKII DASHBOARD**-Seite. Erkennt Ihr Telefon eine neue Firmware-Version, wird „Updates verfügbar“ unter dem Gerätenamen eingeblendet und ein gelber Punkt erscheint neben der **INFO ÜBER**-Seite und weist dadurch auf das Vorhandensein einer neuen Firmware hin.

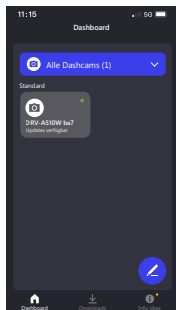



2. Rufen Sie die **INFO ÜBER**-Seite auf, auf der Sie die Option „Firmware-Aktualisierung“ sowie „Update der aktuellsten Firmware“ zusammen mit einem gelben Punkt sehen. Klicken Sie diese Option an und wählen Sie das Gerät, das aktualisiert werden soll.

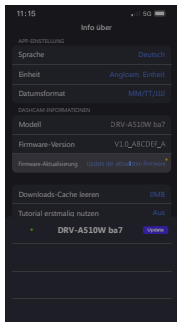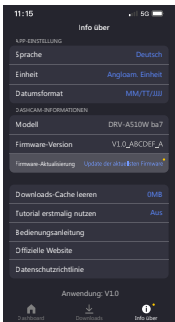


3. Nach dem Anklicken werden Sie zur Seite **FIRMWARE-AAKTUALISIERUNG** weitergeleitet. Laden Sie die aktuellste Firmware anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm herunter und bestätigen Sie das Update.

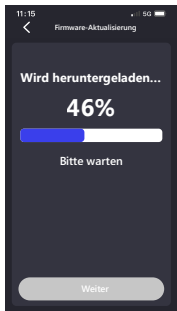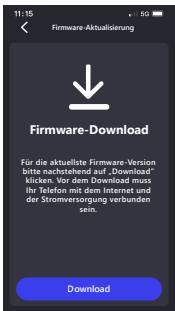

4. Das Telefon lädt jetzt die Firmware mittels Wireless Link-Funktion auf das Gerät herunter.

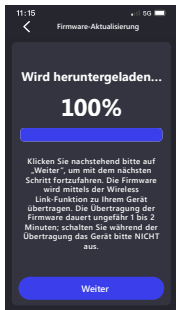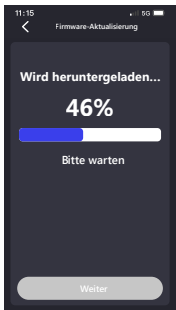


5. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, kann das Gerät durch Anklicken von „Update“ auf Ihrem Telefon aktualisiert werden. Trennen Sie während dieses Vorgang bitte nicht Stromversorgung des Geräts. Das Update dauert ungefähr 1 bis 2 Minuten.

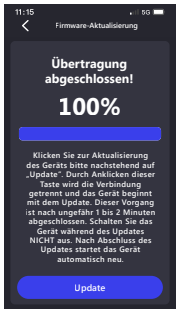


6. Zu Beginn des Updates blendet sich eine Meldung ein, siehe nachstehende Abbildung.

TRENNEN SIE WÄHREND DIESES VORGANGS NICHT DIE STROMVERSORGUNG DES GERÄTS BZW. KLIKEN SIE KEINE SCHALTFLÄCHE AN, DIE AKTUALISIERUNG KÖNNTE SONST FEHLSCHLAGEN.

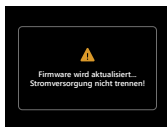

7. Das Update könnte einige Zeit dauern. Nach Abschluss des Updates schaltet der DRV-A510W das Gerät automatisch aus.

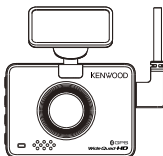



8. Schalten Sie die Dashcam ein und setzen Sie die Einstellungen erstmalig zurück. Klicken Sie zweimal auf MENÜ, um das SETUP-MENÜ aufzurufen, und wählen Sie Systeminfo und Firmware-Version, um zu prüfen, ob es sich um die aktuellste Version [V1.0_ABCDEF_A] handelt, wie auf der Website angezeigt wird. Falls ja, war das Update erfolgreich.



(B) Laden Sie die aktuellste Firmware aus dem Internet herunter und aktualisieren Sie das Gerät mit einer Speicherkarte und Ihrem PC.

1. Achten Sie darauf, dass Ihre SD-Karte formatiert ist, und kopieren Sie die Datei KWDEAZFW.BIN in das Stammverzeichnis der SD-Karte.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Datei KWDEAZFW.BIN lautet. Sollte KWDEAZFW.BIN(1) oder so ähnlich ausgewiesen werden, benennen Sie die Datei bitte zu **KWDEAZFW.BIN** um.

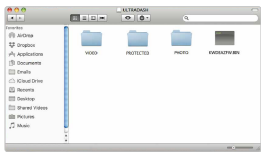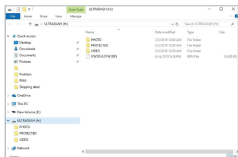


2. Fügen Sie die SD-Karte in der Dashcam ein.



3. Verbinden Sie den DRV-A510W über das USB-A-zu-USB-C-Kabel eines Drittanbieters mit Ihrem PC oder Mac und vergewissern Sie sich, dass die Dashcam aufgeladen wird.

Das Gerät unterstützt keine USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel.

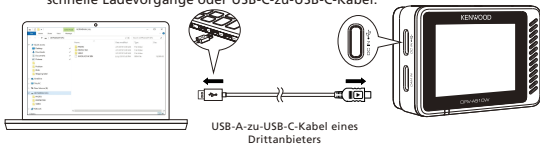


4. Wählen Sie Dashcam, wenn Sie eingeschaltet wird, woraufhin sich eine Meldung einblendet, siehe nachstehende Abbildung. Klicken Sie bitte auf **OK**, um das Update zu starten.




5. Zu Beginn des Updates blendet sich eine Meldung ein, siehe nachstehende Abbildung.

TRENNEN SIE WÄHREND DIESES VORGANGS NICHT DIE STROMVERSORGUNG DES GERÄTS BZW. KLIKEN SIE KEINE SCHALTFLÄCHE AN, DIE AKTUALISIERUNG KÖNNTE SONST FEHLSCHLAGEN.

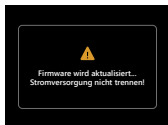

6. Das Update könnte einige Zeit dauern. Nach Abschluss des Updates schaltet der DRV-A510W das Gerät automatisch aus.

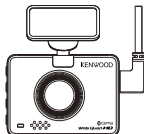

7. Schalten Sie die Dashcam ein und setzen Sie die Einstellungen erstmalig zurück. Klicken Sie zweimal auf **MENÜ**, um das **SETUP-MENÜ** aufzurufen, und wählen Sie Systeminfo und Firmware-Version, um zu prüfen, ob es sich um die aktuellste Version [V1.0_ABCDEF_A] handelt, wie auf der Website angezeigt wird. Falls ja, war das Update erfolgreich.



Fehlerbehebung

Verschwommenes Bild (Video)	Bei Anlieferung des DRV-A510W ist das Kameraobjektiv mit einer Schutzkappe versehen, die Sie abnehmen müssen. Wischen Sie Ablagerungen / Flecke auf dem Objekt mit einem weichen Tuch weg. Reinigen Sie die Windschutzscheibe des Fahrzeugs an der Stelle, an der Sie die Kamera anbringen möchten.
microSD-Speicherkarte lässt sich nicht einfügen	Vergewissern Sie sich, dass der Metallteil der Speicherkarte zum Bildschirm weist. Drücken Sie die Karte während des Einfügens so weit hinein, bis Sie einen KLICKTON hören.
Speicherkarte lässt sich nicht aus dem DRV-A510W auswerfen	Der DRV-A510W wirft die microSD-Speicherkarte aus, wenn sie hineingedrückt wird. Wenn Sie Druck auf die Speicherkarte ausüben, wird ein Klickton erzeugt. Lässt sich die Speicherkarte auf diese Weise nicht herausnehmen, drücken Sie sie mit dem Rand einer kleinen Münze hinein, bis ein Klickton erzeugt wird.
Videodateien des DRV-A510W können nicht abgespielt werden	Diese Dateien lassen Sie auf Ihrem PC möglicherweise nicht abspielen, wenn kein geeigneter Videoplayer installiert ist. Siehe Seite 42. Download-Link: https://www.kenwood.com/cs/ce/
Videodateien springen während der Wiedergabe	Die von uns zwecks optimaler Qualität empfohlene Speicherkarte ist die microSD-Karte Max Endurance UHS Typ 3. Falls Ihr PC die Videodateien nicht erkennt, spielen Sie die Videoaufnahmen probeweise auf einem anderen PC ab.
Die gesamte Videoaufnahmezeit beträgt nur wenige Minuten	Möglicherweise ist nur noch sehr wenig Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte vorhanden. Erstellen Sie Sicherungskopien von allen Dateien, die Sie auf der Speicherkarte benötigen. Formatieren Sie die Speicherkarte nur mit dem DRV-A510W, NACHDEM Sie alle benötigten Dateien gesichert haben.
Ich kann meine Videodateien nicht mittels USB-Speichergerät auf meinem Computer speichern	Die Funktionen wurden für einwandfreie Betriebsweise auf PC- und Mac-Computern optimiert. Starten Sie Ihre Computer bitte neu. Vergewissern Sie sich, dass der DRV-A510W sachgemäß verbunden ist.
Der DRV-A510W schaltet sich von selbst ab	Die automatische Abschaltfunktion schaltet den DRV-A510W automatisch aus, wenn er nicht mehr mit Strom versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der DRV-A510W ist sachgemäß mit dem Kfz-Stromversorgungskabel verbunden ist.
Der DRV-A510W lässt sich in meinem Fahrzeug nicht aufladen	Sollte Ihr Kfz-Stromversorgungskabel nicht einwandfrei mit Ihrem DRV-A510W funktionieren, prüfen Sie die Stromsicherungen Ihres Fahrzeugs. Inspizieren Sie auch Ihr Stromversorgungskabel und tauschen Sie es aus, wenn es schadhaft ist.

Die microSD-Karte gestattet mir nicht, meine Dateien anzuzeigen	Prüfen Sie anhand anderer Kartenleser und Computer, ob die Dateien von diesen Geräten angezeigt werden. Funktionieren auch diese Geräte nicht, sind die Dateien wahrscheinlich beschädigt. Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem DRV-A510W. (WARNUNG: Bei Formatierung der Speicherkarte werden alle darauf abgespeicherten Dateien gelöscht.) Wir empfehlen, die markengeschützte microSD-Karte Max Endurance UHS 3 zu verwenden. Hinweis: Bei erstmaliger Verwendung der Speicherkarte müssen Sie sie mit dem DRV-A510W formatieren.
Ich kann eine Datei auf dem DRV-A510W nicht löschen	Vergewissern Sie sich, dass die Datei, die Sie zu löschen versuchen, nicht geschützt ist. Sollte die Datei geschützt sein, heben Sie als Erstes den Dateischutz gemäß den Anweisungen auf Seite 40 auf und löschen Sie dann die Datei.
Mein Bildschirm schaltet sich aus, gleich nachdem er eingeschaltet wurde	Die Funktion des Bildschirmschoners schaltet den Bildschirm nach einer Zeit der Inaktivität aus. Möchten Sie diese Funktion deaktivieren, rufen Sie „VIDEO-Menü -> Bildschirmschoner“ auf und schalten Sie sie dort aus.
Mein Bildschirm blendet die Meldung „Bitte SD-Karte formatieren“ ein	Der DRV-A510W benötigt eine formatierte microSD-Karte, wenn die Karte zum ersten Mal auf dem DRV-A510W verwendet wird. Formatieren Sie die SD-Karte bitte im SETUP-Menü.
Der DRV-A510W lädt sich nicht auf	Prüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel sachgemäß angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED-Anzeige des DRV-A510W.
Mein DRV-A510W zeigt die Meldung „Kartenfehler“ an	Dies bedeutet, dass die microSD-Karte nicht richtig für den DRV-A510W formatiert ist. Sichern Sie Dateien, die Sie beibehalten möchten, bitte auf Ihrem PC, und führen Sie „SD-Karte formatieren“ aus, damit Ihre Speicherkarte auf Ihrem DRV-A510W einwandfrei funktioniert.
Mein DRV-A510W zeigt die Meldung „Karte voll“ an	Blendet sich diese Meldung ein, ist die Kapazität Ihrer microSD-Karte bereits erschöpft. Nicht vergessen: Geschützte Datei begrenzen die Nutzung Ihrer Speicherkarte. Indem Sie nicht benötigte Dateien löschen, können Sie Ihre Speicherkarte maximal nutzen.
Der DRV-A510W schaltet sich immer selbst ein.	Die Parkmodusfunktion beginnt automatisch mit der Aufnahme eines 30 Sekunden währenden Videoclips und schaltet sich, sobald externe Krafteinwirkungen erkannt werden. Möchten Sie diese Funktion deaktivieren, rufen Sie „VIDEO-Menü -> Parkmodussensor“ auf und schalten Sie sie dort aus.
Nach dem Anklicken von MENÜ passiert nicht	Nicht vergessen: Während Aufnahmen gestattet der DRV-A510W keinen Zugriff auf das Menü. Sie müssen die Aufnahme stoppen, wenn Sie auf die MENÜ-Funktion zugreifen möchten.
Wenn ich Dateien von der KENWOOD-Website herunterlade, wird mir angezeigt, dass es sich dabei um bösartige Software handelt	Bei Einblendung dieser Meldung brauchen Sie nur die Einstellungen Ihres Browsers so anzupassen, dass Sie den Download gestatten, um den Vorgang fortzusetzen. Setzen Sie nach Abschluss des Downloads die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers zurück, damit Ihr PC geschützt bleibt.

Ungelöste Probleme	Sollten Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, setzen Sie aus im Setup-Menü auf seine Standardeinstellungen zurück und wiederholen Sie den Vorgang von Neuem. Bleiben diese Probleme bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihr Verkaufsgeschäft oder ein Kundenzentrum.
--------------------	---

Anhang

Wireless Link-Spezifikation

Standard	IEEE802.11n
Sicherheit	WPA2
Frequenzbereich	2400-2483 MHz, ISM-Band
Übertragungsrate	150 Mb/s 802.11n
Ausgangsleistung	9,46 dBm $\pm$ 2 dB (802.11n)

Bluetooth-Spezifikation

Standard	BT
Frequenzbereich	2402-2480MHz
Ausgangsleistung	7.79dBm

Standard	BLE
Frequenzbereich	2402-2480MHz
Ausgangsleistung	5.48dBm

GPS-Spezifikation

Frequenzbereich	1559 bis 1610 MHz
-----------------	-------------------

Wichtige Hinweise zur Software

In der Desktop-Software verwendete Open-Source-Software

Der KENWOOD VIDEO PLAYER enthält bestimmte Open-Source- oder andere Software von Drittanbietern, die der GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1), unterschiedlichen Urheberrechten, Haftungsausschlüssen und Hinweisen unterliegen. Der Quellcode der Software wurde unter LGPLv2.1 lizenziert, unterschiedliche urheberrechtliche Lizenzen, Haftungsausschlüsse und Hinweise können Sie hier abrufen: <http://www.kenwood.com/gpl>.

- **FFmpeg**

Diese Software nutzt Bibliotheken des FFmpeg-Projektes (<http://ffmpeg.org/>) unter LGPLv2.1Lizenz: GUN Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1

NSIS

- Das Installationsprogramm der Software wurde mit NSIS (<http://nsis.sourceforge.net>) erstellt, lizenziert per zlib/libpng-Lizenz.

Cybersicherheit

Die Protokolldaten, die auf der SD-Karte im Verzeichnis SD/PrivacyLog/ gespeichert sind, können Daten enthalten, die für die Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften erforderlich sind. Sie werden zyklisch verwaltet. Jede Protokolldatei hat eine maximale Größe von 1 MB, und es können bis zu 10 Dateien gleichzeitig gespeichert werden. Wenn die Anzahl der Protokolldateien 10 überschreitet, wird die älteste Datei automatisch gelöscht, um eine stabile Speicherung sicherzustellen.

Während eines Zurücksetzens auf Werkseinstellungen oder einer Firmware-Aktualisierung werden die entsprechenden Protokolldaten gelöscht, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten und potenzielle Restrisiken zu vermeiden.

Folgende Ports werden für die Systemkommunikation verwendet:

Port 80: Steuerbefehle und Dateidownload

Port 3333: Rückmeldungen vom Gerät

Port 554/8192: Echtzeit-Streaming-Wiedergabe

Port 1968/8193: Nicht-öffentliche Kommunikationsschnittstelle


BLE: Dieses Gerät ist mit einer Bluetooth Low Energy (BLE)-Kommunikationsfunktion ausgestattet, die für das Pairing und die Konfiguration mit einer mobilen Anwendung verwendet wird. Sie ist standardmäßig aktiviert und durch einen Autorisierungsmechanismus geschützt.

Technische Daten

Produktname / Modellnummr	Dashcam / DRV-A510W
Leistungsanforderungen	5 V / 1,5 A; 12-24 V (DC)
Stromversorgung (Kfz-Stromversorgungskabel)	Eingang: 12 bis 24 V (DC) Ausgang: 5 V (DC) Sicherungstyp: SMD/4A
Stromeingang (Kfz-Stromversorgungskabel)	Integrierter Superkondensator
Auflösung des Frontsensors	5M-Pixel
Auflösung des Hecksensors (Heckkamera wird separat verkauft)	2M-Pixel
Winkel / Blende des Frontobjektivs	136° / F1,8
Objektivwinkel / Blende Rückseite (Heckkamera wird separat verkauft)	131,6° / F2,0
Auflösung der vorderseitigen Aufnahme	2K (2560 x 1440 Pixel) bei 30 fps
Aufnahmeauflösung der Heckkamera (Heckkamera wird separat verkauft)	1080P (1920 x 1080 Pixel) bei 30 fps
Bildschirmgröße	2,0 Zoll
Bildschirmauflösung	320 (B) x 240 (H) Pixel x RGB
Seitenverhältnis des Bildschirms	4 : 3
Kartenleser	microSD, SDHC, max. 256 GB
SD-Karte (empfohlener Typ)	microSDXC/SDHC-Karte von 8 GB bis 256 GB wird unterstützt, UHS Typ 3 wird als anerkannte Marke für optimale Ergebnisse empfohlen
Aufnahmeleistung von SD-Karten (basiert auf Standardeinstellungen)	32-GB-microSD = Nimmt 290 Minuten auf 64-GB-microSD = Nimmt 580 Minuten auf 128-GB-microSD = Nimmt 1160 Minuten auf 256-GB-microSD = Nimmt 2320 Minuten auf
Abmessungen des Geräts	5,85 x 4,28 x 2,44 cm (2,3 x 1,68 x 0,96 Zoll)
Gewicht des Geräts	70 g



HINWEIS

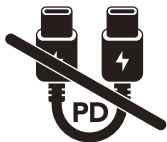

Das im Lieferumfang enthaltene Kfz-Stromversorgungskabel Typ C **KANN KEINE DATEN ÜBERTRAGEN** und **DIENT AUSSCHLIESSLICH DER STROMVERSORGUNG**. Zur Anzeige von Videos nehmen Sie bitte die Speicherkarte heraus und lesen Sie sie am Computer, oder zeigen Sie sie mit der App KENWOOD DASH CAM MANAGER über den Wireless Link auf Ihrem Mobilgerät an, oder stellen Sie mit einem übertragungsfähigen USB-A-zu-USB-C-Kabel eines Drittanbieters eine Verbindung zum Computer her und zeigen Sie sie dort an.

- Die KENWOOD-Dashcam **UNTERSTÜTZT KEINE USB-Kabel Typ C mit PD (Power Delivery) für schnelle Ladevorgänge oder USB-C-zu-USB-C-Kabel**. Wir empfehlen, das von uns mitgelieferte Kfz-Stromversorgungskabel zu verwenden.
- Die KENWOOD-Dashcam benötigt für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A und das USB-Kfz-Ladegerät von KENWOOD gibt einen Strom von 2,6 A aus. Wir empfehlen, **das von uns mitgelieferte USB-Kfz-Ladegerät zu verwenden**.
- Verbinden Sie die KENWOOD-Dashcam bitte **NICHT mit anderen USB-Anschlüssen im Fahrzeug**, denn die meisten USB-Kfz-Anschlüsse geben einen Strom von weniger als 1A aus, wohingegen die KENWOOD-Dashcam für eine normale Betriebsweise einen Strom von 2 A benötigt.
- Der DRV-A510W und der DRV-A610W nutzen die Kompressionstechnologie HEVC (H.265). Sollte Ihr Computer die Wiedergabe dieses Codecs nicht unterstützen, laden Sie bitte einen **Player herunter, der HEVC (H.265) unterstützt**, wie z. B. den KENWOOD VIDEOPLAYER, oder suchen Sie online nach kostenfreien Playern von Drittanbietern, wie VLC oder MPC-HC.

